

Fusil semi-automatique
Halfautomatisch geweer
Semi-automatic shotgun
Halbautomatisches Gewehr
Fucile semiautomatico
Escopeta semiautomatica
Fuzil semi-automatico

SILVER







Illustrations du mode d'emploi: en dernière page intérieure.

Vue explosée: au dos du manuel.

Illustraties van de gebruikshandleiding: op de taatste binnenbladzijde.

Uiteengespatte tekening; achter op het handboek.

User guide illustrations: on the last page, Exploded view: on the back of the manual,

Abbildungen der Gebrauchsanweisung: auf der letzten Innenseite.

Perspektivische Darstellung: auf der Rückseite der Broschüre.

Illustrazione del manuale: nell'ultima pagina interna, Illustrazione dei singoli pezzi: sul dorso del manuale.

Ilustraciones de las instrucciones: en la última página interior.

Gráfico de despiece: en el dorso del manual.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Avant tout, nous vous rappelons les consignes de sécurité que tout utilisateur doit toujours avoir à l'esprit:

- Portez toujours votre carabine ouverte et en sûreté quand vous ne tirez pas, même si elle n'est pas chargée.
- Ne posez l'index sur la détente qu'au moment de tirer, sinon maintenez-le contre le pontet.
- Ne pointez jamais une arme à feu vers quelqu'un, même si vous êtes certain qu'elle est déchargée.
 Considérez-la toujours comme si elle était chargée.
- N'utilisez que de bonnes munitions du calibre correspondant à votre arme.
- Sachez toujours où vos projectifes vont retomber et ne tirez que lorsqu'il n'y a aucun risque d'accident.
 Attention aux ricochets: ne tirez jamais dans l'eau ou contre des rochers.
- Pour votre sécurité comme pour celle de votre carabine, évitez l'introduction de tout corps étranger dans les canons.

Chaque fois que vous allez la charger, jetez-y un coup d'œil. Un peu de boue, de neige, une feuille, des goultes d'eau, peuvent s'y loger.

Une obstruction même minime peut être à l'origine du gonflement ou de la déchirure du meilleur canon.

- Gardez toujours votre carabine en parfait état de lonctionnement.
- Déchargez votre carabine entre les utilisations.
 Rangez arme et munitions dans des endroits séparés et hors d'atteinte des enfants.

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

In de allereerste plaats, wijzen wij u nogmaals op de veiligheidsvoorschriften die iedere gebruiker steeds voor ogen moet houden:

 Draag uw buks steeds geopend en op veiligheid warneer u niet schiet, zelfs indien het wapen niet geladen is.

- Plaats uw wijsvinger pas op de trekker wanneer u gaat schieten; zo niet, houd hem dan tegen de trekkerbeugel.
- Richt een vuurwapen nooit op iemand, zelfs wanneer u zeker bent dat het wapen niet geladen is. Ga er steeds vanuit dat het geladen is.
- Gebruik slechts goede munities van het kaliber dat met uw wapen overeenkomt.
- Weet steeds waar uw projectiefen zullen neerkomen en schiet pas wanneer er geen enkel risiko van ongevallen is.
 - Let op ketsende kogels: nooit in het water of tegen rotsen schieten,
- Voor uw veiligheid en voor die van uw buks, moet u het naar binnendringen van elk vreemd voorwerp in de lopen vermijden.
 - Elke keer dat u het wapen gaat laden, moet u er even een blik op werpen. Een beetje modder, sneeuw, blad of waterdruppels kunnen zich erin bevinden.
 - Een zelfs uiterst kleine verstopping kan ten grondslag liggen aan het opzwellen of het scheuren van de beste loop.
- Houd uw buks steeds in een uitstekende staat van functioneren.
- Ontlaad uw buks tussen de keren dat u hem gebruikt.
 Berg wapen en munities op afzonderlijke plaatsen op en buiten het bereik van kinderen.

WARNING

First of all, we must remind you the following safety rules intended for the user:

- Always keep your rifle open and always set the safety catch except when actually firing, even when you are sure the rifle is not loaded.
- Never curl your finger over the trigger except when preparing to fire: at all other times, stretch the finger along the trigger guard.
- 3. Never point a firearm at any person, even if you are

- sure the rifle is unloaded. Always treat the gun with the respect due to a loaded weapon.
- As much for safety reasons as for ballistic efficiency, only use reliable ammunition of the exact calibre of your rifle.
- You must always be able to see where your shots will fall and never shoot if there is the slightest risk of an accident. Be careful of ricochets: never fire into water or against rocks.
- 6. In your own interest as well as in that of your gun, avoid the entry of any foreign body into its barrel, Each time you load your rifle, check it first visually. Mud, snow, leafs, water... all these could give rise to dangerous overpressures causing swells or tears.
- 7. Always keep your rifle in perfect working order.
- Unload your gun when you set it aside. Put it and its ammunition away in separate places, making sure that these are not accessible to children.

WICHTIGE HINWEISE

Folgende Sicherheitsvorschriften dürfen nie außer acht gelassen werden;

- Die Waffe stets offen und gesichert tragen, wenn nicht damit geschossen wird, auch wenn sie nicht geladen ist.
- Den Zeigefinger erst im Augenblick des Abdrückens an den Abzug legen, sonst soll er am Abzugsbügel liegen.
- Nie mit einer Feuerwaffe auf einen Menschen zielen, selbst wenn man sicher ist, daß die Waffe ungeladen ist. Die Waffe stets so behandeln, als wäre sie geladen.
- Nur gute Munition und das zur Waffe passende Patronenkeliber verwenden.
- Man muß stets wissen, wo das Geschoß niedergehen wird, und es darf nur dann geschossen werden, wenn keinerlei Unfallgefahr besteht.
 - Vorsicht mit Prallschüssen: Nie auf eine Wasserfläche

- oder auf Felsen zielen.
- Für die eigene Sicherheit wie für die der Waffe muß das Einführen von Fremdkörpern in die Läufe unbedingt vermieden werden.
 - Bei jedem Laden einen Blick hirreinwerfen und nachprüfen, ob nicht etwa Schmutz, Schnee, ein Blatt oder Wassertropfen darin sind.
 - Eine Verstopfung oder ein winziges Hindernis kann ein Quellen oder einen Riß auch an einem erstklassigen Lauf verursachen.
- Die Waffe stels in einwandfrei funktionierendem Zustand halten.
- Bei Nichtgebrauch die Waffe stets entladen. Waffe und Munition separat und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

PRECAUZIONI

Prima di ogni manipolazione, dobbiamo richiamare le istruzioni di sicurezza seguenti ad ogni utilizzatore.

- Quando non sparate, mantenete sempre la vostra arma aperta e sulla sicura anche se siete certi che sia vuota.
- Mettete l'indice sul grilletto unicamente quando state per sparare, altrimenti tenetelo contro il ponticello.
- Non puntate mai una arma verso una persona anche se siete certi che l'arma risulta scarica. Consideratela sempre con il rispetto dovuto ad una arma carica.
- La sicurezza ed il rendimento balistico sono due motivi per adoperare unicamente delle munizione adatte al calibro esatto della vostra arma.
- Siate sicuri del punto dove i proiettili cadono e sparate unicamente quando non ci sono rischi di incidenti. Attenti a i rimbalzi. Non sparate mai nell'acqua o contro le rocce.
- 6. Ne vostro interesse e nell'interesse della vostra arma, evitate che dei corpi estranei si introducono nella canna, il fango, la neve, le foglie e l'acqua possono creare delle pericolose sovrapressioni provocando

- strappi o gonfiature).
- Mantenete sempre la vostra arma in perfette condizioni di funzionamento.
- Scaricate la vostra arma prima di ogni utilizzazione. Mettete l'arma e le munizioni in posti separati che non siano a portata dei bambini.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Ante todo, le recordamos las consignas de seguridad que todo utilizador debe permanentemente tener en la mente:

- Cuando no dispara, lleve siempre su arma abierta y con el seguro puesto, aun si la misma no está cargada.
- Ponga solamente el dedo sobre el disparador en el momento de disparar, en el caso contrario, manténgato contra el arco del guardamonte.
- Nunca apunte a alguien con un arma de fuego, aun si está cierto que está descargada. Considérala siempre como si estuviera cargada.
- Utitice sólo buenas municiones del calibre correspondiente a su arma.
- Siempre conozca el punto de caída de sus proyectiles y no dispare si hay el mínimo riesgo de accidente.
 Haga atención a los rebotes: nunca dispare al agua o contra rocas.
- Para su seguridad y la de su arma, evite toda introducción de cuerpos extraños en el cañón.
 - Cada vez que va a cargar su arma, dele un vistazo al cañón donde puede introducirse un poco de barro, de nieve, una hoja, gotas de agua.
- Una obstrucción, por mínima que sea, puede originar un hinchazón, el desgarre o la rotura del mejor cañón,
- Guarde siempre su arma en perfecto estado de funcionamiento.
- Descargue su arma entre las utilizaciones. Guarde sus armas y municiones en lugares separados y fuera del alcance de los niños.

LISTE DES PIECES CONSTITUTIVES

- Canon
- Guidon
- Invector
- Ejecteur
- Carcasse
- Tube-magasin
- Poussoir de cartouche
- Ressort de magasin
- Rondelle encliquetage
- Fond de magasin
- Ecrou d'assemblage
- Réducteur de magasin
- Piston 14
- Segment extérieur de piston
- Manchon et tringle d'armement assemblés
- Ressort de rappel du manchon
- Arrêtoir de transporteur
- 19A Amortisseur d'arrêtoir de transporteur
- Circlip de l'axe de l'arrêtoir
- Axe de l'arrêtoir de transporteur
- Ressort de l'arrêtoir du transporteur
- Amortisseur de culasse
- Amortisseur de sous-garde
- Tube d'assemblage de crosse
- Poussoir de pièces mobiles
- Ressort récupérateur
- Goupille d'appui du ressort récupérateur
- Appui du ressort récupérateur
- Entretoise du tube d'assemblage de crosse
- Entretoise de tube de crosse
- Ecrou du tube d'assemblage de crosse
- Verrou assemblé
- Axe d'extracteur
- 40 Extracteur

- Ressort d'extracteur
- Poussoir d'extracteur
- Goupille de maintien du percuteur
- Ressort du percuteur
- Percuteur 45
- Culasse assemblée 46
- Arrêtoir de cartouche 47
- Axe de l'arrêtoir de cartouche 48
- Poussoir de l'arrêtoir de cartouche 49
- Ressort de l'arrêtoir de cartouche 50
- Rampe de déverrouillage 51
- Axe de maintien de la rampe de déverrouillage
- 53 Rielle
- 54 Axe de bielle
- Manette d'armement
- Ensemble de sous-garde 56
- 57 Chien
- Bielle du chien 58
- 59 Axe de bielle du chien
- Poussoir du chien 60 Ressort du chien
- Goupille d'appui du ressort de chien
- Détente
- Axe de détente et de gâchette 64
- Séparateur 65
- Axe de séparateur
- Ressort de détente et de séparateur 67
- 68 Gâchette
- Axe de gâchette 69
- Ressort de gâchette 70
- Sûreté
- Poussoir de sûreté
- Ressort du poussoir de sûreté

- Buselure de sous-garde (2x)
- Circlip de maintien de broche (2x)
- Ensemble du transporteur postérieur
- Appui supérieur du ressort d'arrêtoir de culasse
- Tige du ressort de l'arrêtoir de culasse Ressort de l'arrêtoir de culasse mobile
- Appui inférieur du ressort d'arrêtoir de culasse
- Transporteur antérieur
- Ressort de transporteur
- Broche de sous-garde (2x)
- Garde-main 84
- Joint O-ring de baque d'étanchéité
- Baque entretoise postérieure
- 87 Crosse

Português

34 - 38

- Plaque de couche
- Vis de plaque de couche (2x)
- Entretoise de crosse



FUSIL SEMI-AUTOMATIQUE SILVER

Le fusil semi-automatique SILVER que vous venez d'acquérir fait partie de la large gamme des produits BROWNING.

Son principe de fonctionnement par emprunt de gaz est basé sur l'utilisation d'une partie de l'énergie de combustion.

Ce principe permet de tirer tous les types de cartouches 23/4", de la plus faible à la plus forte, sans aucun réglage.

La conception mécanique du SILVER intègre les techniques de fabrication les plus récentes.

L'équilibre parfait de l'arme découle de la judicieuse répartition des masses en mouvement, qui lui confère une extraordinaire douceur à l'épaule.

RECOMMANDATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE

Toutes les pièces métalliques de l'arme ont été graissées au départ de l'usine afin de les protéger contre la corrosion. Avant de tirer votre première cartouche, il est indispensable de nettoyer soigneusement l'âme du canon : celle-ci doit être sèche pour éviter les surpressions et des écarts de point d'impact. Passez dans le canon une baguette de nettoyage gamie d'un morceau de flanelle, en l'introduisant par la chambre. Essuyez l'huile excédentaire avec un chiffon doux, propre et sec

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	28*	26"
Canon	710 mm	660 mm
Calibre	12	12
Chambre	70 mm	70 mm
Choke	Invectors	Invectors
Bande	Bout de bande à l'avant et à l'arrière / guidon blanc Ø3.5	
Bois	Hêtre quadrillé, vernis satiné	
Capacité magasin*	4 ou 2	4 ou 2
Poids moyen	3,100 kg	3,050 kg
Longueur totale	1 245 mm	1 195 mm

Caractéristiques particulières:

Carcasse allégée. Modèle avec Invector et clé en croix. Version avec crosse et garde-main synthétiques (STALKER).

"Selon la législation en vigueur dans chaque pays. Les présentes spécifications sont données à titre indicatif. Soucieux de perfectionnement, Browning se réserve le droit de les modifier à tout moment et sans information préalable.

REMARQUES IMPORTANTES

En acquérant votre arme à feu, vous engagez votre responsabilité. Le sérieux avec lequel vous assumerez cette responsabilité peut faire la différence entre la vie et la mort. Les fautes commises avec les armes sont souvent définitives et irréparables. Le manque de précaution ou la manipulation abusive d'une arme n'est pas excusable. A tout moment, manipulez votre arme avec le res-

pect dû à sa puissance et à son danger potentiel.

FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement, extrêmement simple, s'opère par dérivation d'une partie des gaz de combustion vers un piston. Sous la poussée de ces gaz, le piston recule, repousse les pièces mobiles et provoque l'ouverture du mécanisme et l'éjection de la cartouche vide. Sous la pression du ressort récupérateur, l'ensemble culasse-verrou est ramené vers l'avant et entraîne une cartouche fraîche dans la chambre.

Le fonctionnement semi-automatique de votre fusil permet de tirer coup sur coup les cartouches contenues dans celui-ci. Lorsque la dernière cartouche a été éjectée, la culasse reste ouverte sous l'action de l'arrêtoir de culasse. Pour ramener les pièces mobiles vers l'avant, il suffit de presser le bouton de l'arrêtoir de transporteur.

SURETE

La sûreté de votre fusil est du type transversal. Elle est située dans la sous-garde, derrière la détente. La grande surface du bouton rend son maniement aisé. Poussée à droite (fig.1), l'arme est en sûreté, détente bloquée. Poussée à gauche, un filet rouge apparaît: l'arme est prête pour le tir. Prenez l'habitude de laisser votre arme en sûreté de façon permanente, qu'elle soit chargée ou non. Ne libérez la sûreté qu'au moment où vous allez tirer.

N.B.: La sûreté est réversible pour gaucher. La sûreté reste un système mécanique. Ne la considérez jamais comme une sûreté absolue.

MARQUES D'IDENTIFICATION

Le numéro de l'arme se trouve sur la face gauche de la carcasse au niveau du pontet. Le calibre, la longueur de chambre et le chokage sont indiqués sur le flanc droît du canon.

MUNITIONS

N'introduisez jamais une munition calibre 20 dans une chambre calibre 12. Avec une longueur de chambre de 2 3/4" (70 mm), vous pouvez tirer toutes les cartouches d'une longueur de douille déployée ne dépassant pas cette valeur.

ASSEMBLAGE

Le fusil est livré canon séparé et garde-main monté sur le tube-magasin. Vérifiez que le mécanisme ne contient pas de cartouche. Dévissez l'écrou d'assemblage et séparez le garde-main en le glissant vers l'avant. Saisissez la manette d'armement pour amener les pièces mobiles à fond vers l'arrière jusqu'à encliquetage. Le fusil étant tenu verticalement, introduisez le canon sur le tube-magasin avec son extension dans la carcasse jusqu'à butée. Replacez le garde-main en le faisant glisser sur le tube-magasin jusqu'à contact avec les baques intérieures. Vissez l'écrou d'assemblage en vous assurant d'un encliquetage correct. Ramenez les pièces mobiles vers l'avant en pressant le bouton de l'arrêtoir de transporteur. Evitez d'introduire les doigts dans la fenêtre d'éjection. Actionnez manuellement le mécanisme plusieurs fois avec force et assurez-vous de la bonne tenue du bouchon de magasin.

CHARGEMENT

La sûreté doit être engagée. Evitez d'introduire les doigts dans la fenêtre d'éjection.

Il existe trois méthodes pour atimenter l'arme:

- Chargement rapide, pièces mobiles vers l'arrière: à l'aide du pouce, introduisez une cartouche dans le tube-magasin; elle sera automatiquement alimentée dans la chambre (fig.2). Complétez ensuite le magasin jusqu'à sa capacité totale.
- Chargement classique, pièces mobiles vers l'avant: à l'aide du pouce, introduisez une cartouche d'une manière franche dans le tube-magasin en repoussant le fond de magasin, complétez par le nombre de cartouches nécessaires en repoussant chaque fois la précédente dans le magasin (fig.3). Saisissez la manette d'armement et ramenez la culasse mobile vers l'arrière, relâchez celle-ci qui introduira une cartouche dans la chambre. Complétez le chargement en introduisant d'une manière franche une cartouche supplémentaire dans le magasin.
- Chargement par la fenêtre d'éjection, pièces mobiles vers l'arrière: introduisez une cartouche par la fenêtre d'éjection, dans la chambre ou sur le transporteur (fig.4). Pressez le bouton d'arrêtoir du transporteur pour ramener les pièces mobiles vers l'avant en alimentant une cartouche dans la chambre. Complétez ensuite le magasin jusqu'à sa capacité totale.

DECHARGEMENT

La sûreté doit être engagée. Saisissez la manette d'armement et, par un mouvement de va-et-vient de la culasse mobile, éjectez les cartouches se trouvant dans l'arme. L'arme reste ouverte après éjection de la dernière cartouche.

REDUCTEUR

Votre fusil est livré avec un réducteur de capacité installé dans le magasin. La capacité du magasin est alors de 2 cartouches. Si vous désirez porter sa capacité à 4 cartouches, vous pouvez le démonter. A ce moment, assurez-vous de respecter la règlementation en vigueur dans votre pays.

Attention: pour répondre à certains marchés, la capacité totale de l'arme est ramenée à 3 cartouches, ce paragraphe n'est dans ce cas pas d'application, le réducteur étant inamovible.

Démontage: Dévissez et démontez l'écrou d'assemblage. Enlevez le garde-main en le faisant glisser vers l'avant. Démontez éventuellement le canon. En maintenant le fond de magasin, enfoncez la patte de retenue (fig. 6) pour libérer partiellement le ressort (fig.7). Attention le ressort est sous tension, maintenez-le fermement et orientez l'arme dans une direction non dangereuse. Enlevez le réducteur.

Remontage: Fond de magasin sur son ressort, engagez l'ensemble dans le tube-magasin, en orientant et pressant la patte de retenue. Assurez-vous de son encliquetage complet. Replacez le garde-main en le faisant glisser sur le tube-magasin, revissez à fond l'écrou d'assemblage.

Remarque: le réducteur se place toujours entre le ressort de magasin et le fond de magasin, partie affinée engagée dans le ressort,

DEMONTAGE

Le chien doit être armé, les pièces mobiles vers l'arrière, et la sûreté engagée.

Arme: Dévissez et démontez l'écrou d'assemblage. Enlevez le garde-main en le faisant glisser vers l'avant. Retirez le canon. Pour le rangement; replacez le garde-main sur le tube-magasin et revissez l'écrou d'assemblage.

Sous-garde: Arme en position latérale comme illustré à la figure 8, repoussez les broches de la sous-garde à l'aide d'un chasse-goupille. Retirez les deux broches (fig.9), puis la sous-garde (fig.10).

Pièces mobiles: le canon et le garde-main doivent être démontés. Dégager le piston, le manchon d'armement, ainsi que son ressort de rappel. Pièces mobiles vers l'avant, enfoncez l'arrêtoir de cartouche (fig. 11) pour libérer latéralement la manette d'armement. Maintenez l'arme en position horizontale et l'arrêtoir enfoncé pour dégager vers l'avant les pièces mobiles (fig.12). Le verrou et la culasse peuvent être séparés pour nettoyage (fig.13).

REMONTAGE

La sûreté doit être engagée.

Pièces mobiles: Verrou et culasse doivent être

assemblés et l'arme placée en position verticale. Engagez les pièces mobiles en suivant les rainures de la carcasse (fig.14), jusqu'à engagement de la queue de bielle dans le poussoir des pièces mobiles (fig.15). Enfoncez l'arrêtoir de cartouche pour remonter à fond la manette d'armement, jusqu'à encliquetage audible.

Enfilez le ressort de rappel, le manchon d'armement, puis le piston sur le tube-magasin (fig.16) en veillant à enfiler son extension dans le trou droit de la carcasse (fig.17).

Sous-garde: Arme en position verticale, contrôler le bon engagement de la queue de bielle dans le poussoir des pièces mobiles en actionnant les pièces mobiles vers l'arrière. Engagez la sousgarde dans la carcasse. En exerçant une pression sur la sous-garde pour aligner les trous, introduire les broches (d'abord la broche antérieure) et les positionner à fond en exerçant une pression.

Arme: Suivre la procédure décrite au paragraphe "Assemblage" ci-dessus.

TIR

Chargez l'arme, libérez la sûreté. Chaque pression sur la détente provoque le tir, le mécanisme éjecte la douille et réalimente une cartouche vive dans la chambre.

INVECTOR

Un marquage sur le canon détermine le type de reforage: Invector.

Sur les armes équipées du système Invector, le chockage est indiqué sur chaque tube sous forme d'encoches.

Précautions: Avant toute manipulation, assurezvous que votre arme est déchargée.

- Ne tirez jamais sans avoir équipé l'arme de son Invector.
- Utilisez uniquement la clé fournie (fig.18)
- Assurez-vous que le tube est bien vissé à fond sans dépasser la bouche du canon
- Contrôler périodiquement le bon serrage des tubes sur le canon.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, assurez-vous que votre arme est bien vide en inspectant la chambre, le transporteur et le magasin. Le fusil doit être nettoyé et huilé sans trop tarder après chaque séance de tir. A cette fin, nous vous recommandons d'utiliser du Légia Spray.

Procédez de la manière suivante: Faites reculer les pièces mobiles et vaporisez du Légia Spray dans le canon. Laissez agir quelques minutes. Pendant ce temps, procédez à la toilette extérieure du fusil à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'huile afin d'enlever les traces de transpiration laissées par les doigts et de protéder les surfaces métalliques de la corrosion. Passez dans le canon une baguette de nettoyage gamie d'un morceau de flanelle propre imbibée de Légia Spray, en changeant la flanelle jusqu'à ce qu'elle ne porte plus aucune trace de saleté. Insistez éventuellement au niveau du raccordement entre chambre et canon. Vaporisez à nouveau dans le canon pour le protéger jusqu'à la prochaine utilisation. Evitez l'excès d'huile, ce qui

Italiano 24 - 28 Español 29 - 33 Português 34 - 38

favoriserait la rétention de poussière et de poudre imbrûlée. De temps en temps, vaporisez un peu d'huile sur le mécanisme afin d'y déposer un léger film qui protègera les pièces internes de la corrosion et gardera leur douceur de fonctionnement.

RANGEMENT

Rangez armes et munitions séparément et hors de portée des enfants. Le fusil sera remisé dans un endroit sec et modérément aéré, loin d'une source de forte chaleur, afin de permettre aux bois de perdre progressivement l'humidité éventuelle

Gamme Invector Calibre 12

	Correspondance pour tir avec	
Encoches	billes plomb	billes acier
Quadrillé	X-Full	A
1	1/1	Δ
11	3/4	1/1
Ul:	1/2	1/1
m	1/4	1/2
Uth	Skeet	1/4
Aucune	Cyl.	1/4

 = Ne pas utiliser de cartouches à billes d'acier.

Billes acier: SEULES les cartouches à billes d'acier de type "ordinaires" ou "haute performance" conformes aux normes C.I.P. peuvent être utilisées.

Table de con	version
Full	1/1
Imp. Mod.	3/4
Mod.	1/2
Imp. Cyl.	1/4
Skeet	Skeet
Cyl.	Lisse

Français 4 - 8

Nederlands 9 - 13 English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33 Português 34 - 38

ONDERDELENLIJST

1 Loop

2 Vizierkorrel

3 Invector

4 Uitwerper

6 Lijf

7 Magazijnbuis

8 Patroonstoter

9 Magazijnveer

10 Klikplaatje

Magazijnbodem

12 Montagemoer

13 Magazijnverkleiner

Samengestelde zuiger
 Buitenzuigersegment

17 Bedieningstangmof

18 Terugtrekveer van de mof

19 Sledepal

19A Sledepal schokdemper

20 Borgring van de palas

21 As van de sledepal 22 Veer van de sledepal

28 Slotdemper

29 Slotbeugeldemper

30 Kolfaanzetbuis

31 Stoter van slotdelen

32 Terugstootveer

33 Stutpen van de terugstootveer

34 Stut van de terugstootveer

35 Tussenstuk van aanzetbuis

36 Plaatje van kolfbuis

37 Moer van de kolfaanzetbuis

38 Samengesteide grendel

39 Patroontrekkeras

10 Patroontrekker

1 Patroontrekkerveer

42 Patroontrekker

43 Borgpen van slagpin

44 Slagpinveer

45 Slagpin

46 Samengesteld slot

47 Patroonsper

48 As van de patroonsper

49 Stoter van de patroonsper

50 Veer van de patroonsper

51 Ontgrendelbaan

52 Borgas van de ontgrendelbaan

53 Drijfstang

54 Drijfstangas55 Laadhendel

55 Laagnenger

56 Samengestelde handbeschermer

57 Haan

58 Stang van de haan

59 As van de stang van de haan

60 Stoter van de haan

61 Veer van de haan

62 Slutpen van de veer van de haan

63 Trekker

64 As van de trekker en de spanner

65 Scheider 66 Scheideras

67 Veer van de trekker en de scheider

68 Spanner

69 As van spanner en trekker

70 Spannerveer

71 Veiligheid

72 Veiligheidstoter

3 Veer van de veiligheidstoter

74 Slotbeugelbuisje (2x)

75 Borgring van de pen (2x)

76 Samengestelde achterste slede

77 Bovenste stut van de veer van de pal 78 Steel van de veer van de pal

79 Veer van de slotpal

Onderste stut van de veer van de pal

81 Voorste slede

82 Veer van de slede

83 Slotbeugelpen (2x)

84 Handbeschermer

85 Pakkingring

86 Pakkingborgring

87 Kolf

88 Kolfplaat

89 Kolfplaatschroef (2x)

90 Kolftussenstuk



Nederlands 9 - 13 English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33 Português 34 - 38

HALFAUTOMATISCH GEWEER SILVER

Het halfautomatisch geweer SILVER dat u zich thans hebt aangeschaft, is een van de vele BROWNING produkten. Het werkingsprincipe met gasafname is gebaseerd op het gebruik van een deel van de verbrandingsenergie. Hierdoor kunt u alle soorten van patronen 23/4" afvuren, van de zwakste tot de sterkste, zonder verdere afstelling. In het mechanisch concept van de SILVER zijn de jongste fabricagetechnieken toegepast. Het volmaakte evenwicht van het wapen is te danken aan de uitgekiende verdeling van de bewegende massa's en maakt het geweer buitengewoon zacht tegen de schouder.

AANBEVELINGEN VOOR HET IN GEBRUIK NEMEN

Alle metalen onderdelen van het wapen zijn in de fabriek gesmeerd om ze tegen corrosie te beschermen. Voordat u de eerste patroon afvuurl, moet u de ziel van de loop zorgvuidig schoonmaken. De loop moet goed droog zijn om overdruk en afwijking van het inslagpunt te voorkomen. Steek een stok met een stuk flanel in de loop via de kamer. Veeg de overtollige olie af met een zuivere, droge zachte doek.

SPECIFIKATIES

Model	28"	26"
Loop	710 mm	660 mm
Kaliber	12	12
Kamer	70 mm	70 mm
Choke	Invectors	Invectors
Band	Vóór en achterbies / witle korrel Ø3,5 mm	
Hout	Halfglans gevernist geruit beukehout	
Inhoud magazijn*	4 of 2	4 of 2
Gemiddeld gewicht	3,100 kg	3,050 kg
Totale lengte	1 245 mm	1 195 mm

Bljzondere kenmerken:

Verlicht lijf. Model met Invector en sleutel bijgeleverd. Versie met synthetische kolf en voorhout (STALKER).

'Volgens de wetgeving van kreacht in elk land.

Deze specificaties worden ter aanduiding gegeven. Steeds strevend naar verbetering behoudt Browning zich het recht voor ze te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Bij het kopen van uw vuurwapen, neemt u verantwoordelijkheid op u. De ernst waarmee u deze verantwoordelijkheid nakomt, kan het verschil uitmaken tussen leven en dood. Vergissingen met vuurwapens zijn vaak definitief en onherstelbaar. Gebrek aan voorzorg of verkeerde omgang met een wapen is niet verschoonbaar. Hanteer uw wapen aftijd met respect voor zijn kracht en voor het mogelijke gevaar.

WERKING

De uiterst eenvoudige werking bestaat erin dat een deel van het verbrandingsgas wordt afgetakt naar een zuiger. Door de druk van het gas slaat de zuiger achteruit, duwt hij de slotdelen terug en doet hij het mechanisme opengaan waarbij de lege patroon wordt uitgeworpen. Door de druk van de contraveer wordt het geheel van het slot en de grendel weer naar voren geduwd en wordt een verse patroon in de kamer gebracht.

De halfautomatische werking van uw geweer maakt dat u de patronen die erin zitten een na een kunt afvuren. Als de laatste patroon uitgeworpen is, houdt de slotpat het slot open. Om de slotdelen weer naar voren te brengen, hoeft u alleen op de knop van de sledepal te drukken.

VEILIGHEID

De veiligheid van uw geweer is van het dwarse type. Ze zit in de slotbeugel achter de trekker. Ze is gemakkelijk te bedienen dank zij de grote oppervlakte van de knop. Als ze naar rechts geduwd is (fig.1) staat het wapen op veilig en is de trekker geblokkeerd. Staat ze naar links dan is een rood biesje te zien en is het wapen schietklaar. Neem de gewoonte aan uw wapen steeds op veilig te laten staan, geladen of niet. Zet de veiligheid pas af wanneer u op het punt staat te schieten.

N.B. Voor een linkshandige kan de veiligheid worden omgekeerd.

De veiligheid blijft een mechanisch systeem. Beschouw deze nooit als een volstrekte veiligheid!

KENMERKING

Het nummer van het wapen staat op de linkerkant van het lijf ter hoogte van de trekkerbeugel Het kaliber, de lengte van de kamer en de boring zijn op de zijkant van de loop aangegeven

MUNITIE

Steek noort munitie van kaliber 20 in een kamer van kaliber 12. Met een kamerlengte van 2 3/4° (70 mm) kunt u alie patronen met een niet langere hulslengte afvuren

IN ELKAAR ZETTEN

Het geweer wordt met losse loop geleverd en met de handbeschermer op de magazijnbuis gemonteerd. Ki,k of het mechanisme geen patroon bevat. Schroef de montagemoer af en verwijder de handbeschermer door hem naar voren te schuiven. Neem de laadhendel vast om de slotde en volledig naar achteren te trekken tot ze inklikken. Terwijl het geweer rechtop wordt gehouden steekt u de oop op de magazijnbuis met het vedeonstilk in het lift, van het ngweet fot. sturt. Breng de handbeschermer weer aan door deze over de magazijnbuis te laten gladen tot his de binnenste ringen raakt. Schroef de moer weer op en let erop dat alies goed in elkaar grijpt Breng de slotdelen weer naar voren en druk daarbi, op de knop van de sledepal. Let erop dat u uw vingers niet in het uitwerpvenster steekt Beweeg het mechanisme enkele keren met de hand, hard aandrukken en vergewis u ervan dat de magazijnstop goed blijft zitten

LADEN

De veiligheid moet worden opgezet. Steek vooral uw vingers niet in het uitwerpvenster.

Er zijn dne methodes om het wapen te laden:

- Snel laden, losse onderdelen naar achter: met behulp van de duim, een patroon in de magazijnbuis invoeren, de patroon wordt automatisch in de kamer gebracht (fig.2). Vervolgens het magazijn bijvullen tot het geheel vol is
- Klassiek laden, slotdelen naar voren: steek zonder aarzelzn een patroon in de magazijnbuis waarbij u de magazijnbodem induwt, en vul verder aan waarbij u de vorige steeds verder in het magazijn duwt (fig.3). Neem de laadhendel en trek het bewegende slot naar achteren, laat het weer los zodat er een patroon in de kamer terechtkomt. Vul het magazijn volledig met nog eén patroon.
- Laden door het uitwerpvenster, slotdelen naar achteren steek een patroon door het uitwerpvenster in de kamer of in de slede (fig 4)
 Druk op de palknop van de slede om de slotdelen weer naar voren te brengen waarbij er een patroon in de kamer terechtkomt. Vul het magazijn verder tot het vol is

ONTLADEN

De veiligheid moet op staan. Neem de laadhendet

en werp de achtergebleven patronen uit door het slot heen en weer te bewegen. Het wapen blijft open nadat de laatste patroon is uitgeworpen

VERKLEINER

Uw geweer wordt geleverd met een voorziening om de inhoud van het magazijn te verkleinen. Dan kan het twee patronen bevatten. Wenst J. weer 4 patronen in het magazijn te hebben, dan kunt u de verkleiner uitnemen. Zorg er dan we voor dat u de reglementering in uw land in acht neemt.

Opgelet: voor bepaalde markten moest de totale capacitelt van het wapen tot 3 patronen worden verminderd. In dat geval geldt deze paragraaf dus niet, De reductor kan niet worden verwilderd.

Uitnemen: De moer losschroeven en afnemen. De handbeschermer afnemen door hem naar voren te schuiven. Eventueel de loop losnemen Terw jl L de magazijnbodem vasthoudt, de borgnaak (fig 6) induwen om de veer gedeeltelijk vrij te zetten (fig 7). Let wel dat de veer gespannen is. Houd ze dus ingedrukt en richt het wapen naar een punt waar geen gevaar is. Neem de verkleiner uit,

Terugzetten: Met de magazijnbodem tegen de veer, het geheel in de magazijnbuis steken waar-หมาใจเกืองกฎหลังเหตุกรับกฎหลัง เหตุ ingedrukt. Zorg ervoor dat hij volledig ink kt. Zet de handbeschemer terug door hem op de magazijnbuis te schuiven en draai de moer weer goed aan

Opmerking: de verklemer wordt ait jid tussen de magazijnbeder en de magazijnbodem gestoken met het versmaide deel in de veer Nederlands 9 - 13 English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Espano. 29 - 33 Português 34 - 38

UITEENNEMEN

De haan moet gespannen zijn, de losse onderdelen naar achter geschoven en de veiligheid aangebracht

Wapen: de moer losschroeven en afnemen. De handbeschermer afnemen door hem naar voren te schuiven. De loop uitnemen. Voor het opbergen: de handbeschermer weer op de magazijnbuis zetten en de moer opschroeven.

Slotbeugel: wapen opzij houden zoats op figuur 8 te zien is, de pennen van de slotbeugel wegduwen met een drevei. De twee pennen uittrekken (fig.9) en daarna de stotbeugel (fig.10)

Slotdelen: de loop en de handbeschermer moeten afgenomen zijn. De zu ger, de opspanmof en de terugtrekveer ervan losmaken. Losse onder delen naar voren verplaatsen, de patroonstopper aanbrengen (fig. 11) indrukken om de laadhendel opzij te kunnen vrijzetten. Het wapen hortzontaal houden met de sper ingedrukt om de slotdelen naar voren te kunnen halen (fig.12). De grendel en het slot kunnen van elkaar los worden genomen om ze schoon te maken (fig.13).

INEENZETTEN

De veiligheid moet op staan

Slotdelen: De grendel en het slot moeten aan e kaar worden gezet en het wapen rechtop geplaatst. Steek de slotdelen erop in de sponningen van het lijf (fig. 14) tot de steel van de drijfstang in de stoter van de slotdelen zit (lig. 15). Druk de patroonsper in om de laadhendel volledig terug te plaatsen

Schuif de terugtrekveer, de opspanmof en de zui ger op de magazijnbuis (fig.16) en zorg ervoor dat het verlengstuk in het rechte gat van het lijf terechtkomt (fig.17).

Slotbeugel: met het wapen rechtop controleren of de drijfstangsteel goed in de stoter van de slotdelen zit en deze naar achteren bewegen. De slotbeugel in het lijf steken. Terwijl u op de slotbeugel drukt om de gaten overeen te brengen, de pennen (eerst de voorste) insteken en goed op hun plaats drukken

Wapen: te werk gaan zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf "In elkaar zetten".

SCHIETEN

Het wapen laden en de veiligheid afzetten Telkens als u aan de trekker trekt, gaat het schot af. Het mechanisme werpt de huls uit en brengt een verse patroon in de kamer

INVECTOR

Een merkteken op de loop geeft het type van doorboring aan: Invector

Op wapens met het Invector-systeem is de choke op elke buis aangegeven met inkepingen

Voorzorgen: Let er allijd op dat uw wapen ontladen is voordat u eraan werkt

- Schiet nooit zonder het wapen van de Invector te hebben voorzien
- Gebruik alleen de meegeleverde sleutel (fig 18)
- Zorg ervoor dat de buis goed opgeschroefd is

zonder voorbij de tromp uit te steken

 Kijk geregeld na of de buizen goed op de oopvastzitten

ONDERHOUD

Voordat u het wapen een onderhoudsbeurt geeft moet u in de kamer, de slede en het magazijn goed kijken of ze leeg zijn. Het geweer moet niet te tang na elke schietpartij worden schoongemaakt en ingeolied. Daarvoor raden wij Leg a Spray aan.

Ga als volot te werk. Haal de slotdelen achteruit en spuit Legia Spray in de loop. Enkele minuten laten inwerken. Ondertussen het geweer van buiten oppoetsen met een droge doek waarop een beetje olie is gedaan om de zweetsporen van de vingers te verwijderen en de metalen delen tegen. corrosie te beschermen. Een schoonmaakstok in de loop steken met een schoon stuk flanel dat met Legia Spray bevochtigd is en het stuk flanel vervangen tot er geen spoortje vuil meer op zit. Zo nodio extra aandacht schenken aan de overgang tussen kamer en loop. Opnieuw wat Legia. Spray in de loop spuiten om hem te beschermen. tot het geweer nog eens wordt gebruikt Oppassen voor te veel olie omdat die het stof en onverbrand kruit vasthoudt. Af en toe wat one op hel mechanisme spuiten om een dun laagje erop aan te brengen waardoor de uitwendige stukken. tegen corrosie worden beschermd en licht blijven bewegen

Nederlands 9 - 13 English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 italiano 24 - 28 Espanol 29 - 33 Português 34 - 38

OPBERGEN

Berg het wapen en de munite afzonderlijk weg buiten het bereik van kinderen. Het geweer moet op een droge, matig verluchte plaats worden gezet, weg van hittebronnen, zodat het hout geleidelijk zijn eventuele vocht kan verliezen.

Reeks Invector Kaliber 20

loden hagel	t voor schieten met stalen hagel
X-Full	Δ
1/1	\triangle
3/4	1/1
1/2	1/1
1/4	1/2
Skeet	1/4
Cyl.	1/4
	1/2 1/4 Skeet

A = Geen patronen met stalen hagel gebruiken.

Staten hagel: ALLEEN de patronen met staten kogeftjes van het "gewonne" of "hoge prestatie" type conform de C.I.P. normen mogen worden gebruikt.

Omzettingsta	1001	
Full	1/1	
Imp Mod.	3/4	
Mod.	1/2	
Imp, Cyl	1/4	
Skeet	Skeøt	
Cyl.	Glad	

English Neder ands 14 - 18

9 - 13

Deutsch 19 - 23

Ital ano 24 28 Español 29 - 33

Português 34 - 38

PARE PARTS LIST

Barre

Front sight Invector

E_iector Receiver

Magazine tube

Magazine follower

Magazine spring

Magazine cap retainer Magazine spring retainer 11

Magazine cap

Magazine reducer

Piston assy 14

Piston segment, outer 15 Connecting rod sleeve

Connecting rod sleeve return spring

Carrier latch 19

19A Carrier atch absorber

Carner atch pin circ ip

Carrier latch pin

Carner latch spring Breechblock buffer 28

Trigger guard buffer

Stock assembling tube

Moving parts plunger 31

32 Return spring

Return spring retainer pin Return spring retainer 34

Assembling tube spacer

Stock tube washer 36

37 Stock tube nut

Bolt assy 38

Extractor pin

Extractor 40

Extractor spring 41 Extractor plunger 42

Firma pin retaining pin 43

Firing pin spring

Firing pin 45

Breech block assy 46

Cartridge stop (breech block release button)

Cartridge stop pin 48

Cartridge stop plunger 49 Cartridge stop spring

50 51 Uniocking guide

52 Guide retaining pin

Link 53

Link pin 54

55 Operating handle

Trigger guard assy 56

57 Hammer

58 Hammer link Hammer link pin 59

Hammer plunger 60

61 Hammer spring

Hammer spring pin

63 Trigger

64 Trigger and sear pin

Disconnector 65 66 Disconnector pin

Trigger and disconnector spring 67

68 Sear

Sear and trigger pin

Sear spring 70

71 Safety

Safety plunger

Safety plunger spring

Trigger guard pin sleeve (2x) Trigger quard pin circlip (2x)

Carrier assv., rear Carrier dog, upper

Carrier dog spring rod

Carrier dog spring Carrier dog p.n. lower

Carner, front

Carrier spring

Trigger guard pin (2x)

Forearm O-rina 85

O-ring retaining collar

87 Butt stock Butt plate

Butt plate screw (2x,

90 Stock spacer



Nederlands 9 13 English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33 Português 34 - 38

SILVER SEMI-AUTOMATIC SHOTGUN

The SILVER semi-automatic shotgun you have just bought is making part of the wide range of the BROWN NG products

It is gasoperated and its principle of operation is based on the use of a part of the combustion energy. This principle of operation allows to fire with a, types of amount on 2.34 from the weakest to the strongest without adjustment.

The mechanical design of the SILVER shotgun noudes the most recent manufacturing techniques

The perfect balance of the weapon is due to the reliable distribution of the moving masses. The extraordinary smoothness leads to an effortless shouldering

RECOMMENDATIONS BEFORE PUTTING INTO SERVICE

All the metallic parts were lubricated before leaving the works in order to protect them from corros on. Before firing the first round it is absolutely necessary to clean the barrel bore thoroughly; this must be dry to avoid any overheating and difference of the point of impact.

Insert a cleaning rod provided with a flannelette into the chamber and pass it through the barrel Wipe dry the excess of oil with a smooth cloth until clean and dry

SPECIFICATIONS

Model	28"	26"
Barrel	710 mm	660 mm
Gauge	12	12
Chamber	70 mm	70 mm
Choke	Invectors	tnvectors
Rib	Front and rear interrupted r.b., white bead 03.5 mm	
Wood	Chequered beech, vamished and satined	
Magazine capacity*	4 or 2	4 or 2
Average weight	3 100 кд	3 050 kg
Overall length	1 245 mm	1 195 mm

Special features:

lighter weight receiver. Model with cross-shaped wrench Version with synthetic stock and forearm (STALKER).

In accordance with the law in force in every country

The present specifications are given for information only. BROWNING being concerned about improvements, we reserve ourselves the right to modify those specifications at any time without prior notice.

IMPORTANT NOTES

As you bought your weapon, your responsibility is engaged. You must act as a responsible person for this can makes the difference between life or death. The mistakes made with a weapon are often definitive and irretrievable. The lack of caution and the bad handling of a weapon is not excusable. At any time, handle your shotgun with care by respecting its power as well as its potential danger.

OPERATION

The shotgun operates very simply. A part of the combustion gases is deviated to the piston. Under the pressure of the gases the piston sides to the rear pushes back the moving parts and causes the opening of the mechanism and the ejection of the empty shell. The breechblock - bolt assembly is forced to the front under the pressure of the return spring and inserts a fresh cartridge into the chamber. The semi-automatic operation of your shotgun allows to fire one after the other the rounds contained in it. When the last round has been ejected, the breechblock remains open under the movement of the breechblock release button. In order to force the moving parts back to the front, press the carrier latch knob.

SAFETY

The safety of your shotgun is of transversal type. It is located inside the trigger guard behind the trigger. The large surface of the safety facilitates its handling. When pushed to the right (fig.1), the shotgun is safe and the trigger is locked. When pushed to the left, a red-painted thread is visible, the shotgun is ready to fire. Get into the habit of leaving your weapon, loaded or not, always in safety position. Release safety only at the moment of firing.

NOTE. The safety is easily reversible for left hand use

The safety remains a mechanical system. Never consider it as an absolute safety.

IDENTIFICATION MARKS

The snotgun serial number is located in the left side of the receiver at the level of the trigger guard. The gauge, the chamber length and the reboring are indicated in the side of the barrel.

AMMUNITION

Never insert 20 gauge ammunition into a 12 gauge chamber. With a chamber length of 3" (76 mm) you can fire 3" rounds as well as ammunition of 2 3/4".

ASSEMBLING

The shotgun is supplied with the barrel removed and the forearm fitted onto the magazine tube. Check for eventua, cartridge located in the mechanism. Unscrew the magazine cap and remove the forearm by sliding it to the front. Grasp the operating handle to force the moving parts fully to the rear until locking. The shotgun being held vertically, insert the barrel onto the magazine tube with its extension in the receiver until it stops. He note I the forearm by sliding it onto the magazine tube until contact is reached with the inner securing collars. Screw the magazine cap and make sure it is locked properly.

Force the moving parts back to the front by pressing the carrier atch knob. Avoid inserting the fingers into the ejection opening. Manually allow the mechanism to move with strength back and forth several times and make sure the magazine cap is firmly tightened.

LOADING

The safety should be engaged. Avoid inserting the fingers into the ejection opening. Three methods are used for feeding the shotgum.

- Quick loading, the moving parts are located backwards. Using the thumb, push a cartridge into the magazine tube, it will automatically be fed into the chamber (fig 2). Fill the magazine up to its maximum capacity.
- Conventional loading, the moving parts are located forwards.

Firmly insert a cartridge into the magazine tube by pushing back the magazine spring retainer Fill the magazine with the number of necessary cartridges and each time you insert a fresh cartridge, push back the last cartridge inside the magazine (fig.3). Grasp the operating handle and drive the breechblock back to the rear Release the breechblock that will insert a cartridge into the chamber. Complete the loading operation by firmly insert inserting an additional cartridge into the magazine.

Loading from the ejection opening, the moving parts are located backwards. Insert a cartridge through the ejection opening into the chamber or onto the carrier (fig 4). Press the carrier latch knob to force the moving parts back to the front by feeding a cartridge into the chamber. Fill the magazine up to its maximum capacity.

UNLOADING

The safety should be engaged. Grasp the operating handle and drive the breechblock back and forth in order to eject the cartridges located in the shotgun. The latter must remain open after ejection of the last cartridge.

MAGAZINE REDUCER

Your shotgun is supplied with a round capacity reducer installed in the magazine. The magazine capacity is then of 2 cartridges. If a capacity of 4 cartridges is required, the reducer can be removed. At this moment make sure you are observing the rules in force in your country.

CAUTION. In order to meet the requirements of some markets, the magazine capacity can be reduced to 3 cartridges. In that case, this section is not applicable, the reducer is irremovable.

Disassembly. Unscrew and remove the magazine cap Remove the forearm by sliding it to the front. Possibly remove the barre. By holding the magazine spring retainer, drive in the retaining tongue (fig.6) to release partially the spring (fig.7). Take care of the spring that is under pressure, hold it firmly and direct it to a safe place. Remove the reducer

Reassembly. The magazine spring retainer being positioned on its spring engage the whole assembly into the magazine tube by directing and pressing down the retaining tongue. Make sure it is properly locked. Reassemble the forearm by sliding it onto the magazine tube. Screw the magazine cap fully home.

 Français
 Nederlands
 English
 Deutsch
 Italiano
 Español

 4 · 8
 9 - 13
 14 - 18
 19 · 23
 24 · 28
 29 · 33

NOTE. The reducer is a ways positioned between the magazine spring and the magazine spring retainer, the refined portion engaged in the spring

DISASSEMBLY

The hammer must be cocked, the moving parts located at the rear and the safety engaged.

Shotgur. Unscrew and remove the magazine cap Remove the forearm by sliding it to the front. Withdraw the barrel. For storage purpose: reinsert the forearm on the magazine tube and rescrew the magazine cap

Trigger guard. The shotgun is in side position as shown in fig. 8. Push back the trigger guard pins using a drift. Remove both pins (fig.9) and then the trigger guard (fig.10)

Moving parts. The barrel and the forearm should be removed. Disengage the piston, the cocking sleeve as well as its return spring. The moving parts being located at the front, press down the cartridge stop (fig. 11) to release the operating handle laterally. Hold the shotgun horizontally and the cartridge stop pressed in order to disengage the moving parts to the front (fig. 12). The bolt and the breechblock can be separated for cleaning (fig. 13).

REASSEMBLY

The safety should be engaged

The moving parts. The boil and the breechblock must be assembled and the shotgun positioned vertically. Engage the moving parts into the receiver guideways (fig 14) until the link tail is engaged into the moving parts plunger (fig 15). Press down the cartndge stop to slide fully back the operating handle insert the return spring, the cocking sleeve and then the piston onto the magazine tube (fig.16) by making sure that its extension is properly fitted into the right-hand hole of the receiver (fig 17).

Trigger guard. The shotgun is positioned vertically Check for proper positioning of the link tail in the plunger of the moving parts by forcing the moving parts to the rear. Engage the trigger guard into the receiver. Exert some pressure on the trigger guard to align the holes, insert the pins (first the front pin) and locate them fully home by exerting a pressure

Shotgun. Follow the procedure described in the abovementioned section "ASSEMBLY"

FIRING

Load the shotgun and release the safety Each pressure on the trigger causes firing, the mechanism ejects the empty shell and reinserts a live cartridge into the chamber

INVECTOR

A marking located on the barrel indicates the type of reboring: Invector

The chokes are indicated on each tube in the shape of notches

Precautionary measures: before any handling make sure that your shotgun is unloaded

Never shoot without having fitted the Invector into the shotgun

- Only use the supplied wrench (fig 18)
- Make sure that the tube is properly screwed fully home without protruding out of the barrel muzzle
- Periodically check for correct tightening of the tubes on the barrel

MAINTENANCE

Português

34 - 38

Before any maintenance operation make sure that your shotgun is empty by inspecting the chamber the carrier and the magazine tube. The shotgun must be cleaned and lubricated not to late after each shooting session. For that purpose, we recommend you to use Légia Spray Proceed as follows:

Allow the moving parts to recoil and spray with Legia Spray into the barrel. Allow the product to react several minutes. In the meantime clean the shotgun outside using a smooth cleaning cloth lightly oil-soaked in order to remove any trace of sweat left by fingers and to protect the metallic surfaces from corros on, Insert a cleaning rod equipped with a clean flannelette soaked with Légra Spray into the barrel Replace the flannelette until it comes out clean. Poss bly insist on the connecting portion between the chamber and the barrel. Spray into the barrel once more to protect it until the next utilization. Avoid applying oil in excess because this eases the retention of grits and unburned powder. From time to time spray some oil on the mechanism in order to deposit un light film which will protect the internal parts from corrosion and will keep a smooth functioning.

STORAGE

Store the shotguns and ammunition in separated places and beyond reach of the chadren. The shotgun will be stored in a dry place and moderately ventilated, far from strong heat in order for the woods to lose the eventual hum.d ty progressively

INVECTOR RANGE - 12 GAUGE

	Correspondence table for the firing with	
Notches	Lead pellets	Steel pellets
Chequered	X-Full	\triangle
I	1/1	Δ
D.	3.4	1/1
41	1/2	1/1
III	1/4	1/2
Fill	Skeet	1/4
None	Cyl	1/4

★ = Do not use cartridges provided with steel pellets.

Steel pellets can handle "standard" or "high performance" steel shots ONLY a defined by the C.I.P.

CONVERSIO	N TABLE	
Full	1/1	
Imp Mod.	3,4	
Mod,	1/2	
mp Cyl.	1/4	
Skeet	Skeet	
Cyl	Smooth	
-		

LISTE DER BESTANDTEILE

- Lauf
- Korn
- Invector
- Auswerfer
- Gehäuse
- Magazinrohr
- Patronendrucker
- Magaz nfeder
- Ruckhaltescheibe Magaz nboden
- Montagemutter
- Reduz erstuck
- Zusammengebauter Zungkegel
- Außeres Zundkege segment
- Manschette des Steuergestänges Ruckholfeder der Manschette
- Transportsperre
- 19A Transportsperre Stossdämpfer
- Ringsicherung der Sperrachse
- Achse der Transportsperre
- Feder der Transportsperre
- Rieceidämpfer
- Dämpfer des Abzugsbügels
- Montagerohr des Schaftes
- Drücker der beweglichen Teile
- Rückholfeder.
- Auf agestift der Ruckho feder
- Auflage der Rückholfeder
- Steg des Montagerohrs
- Scheibe des Schaftrohres
- Mutter des Montagerohres für den Schaft
- Zusammengebauter Riegel
- Auszieherachse
- Auszieher

- Auszieherfeder
- Drucker des Ausziehers
- Ha testift des Schlagbotzens
- 44 Bo zenfeder
- Schlagbo.zen 45
- Zusammengebautes Schloß
- Patronenanschlag 47
- Achse des Patronenanschlags
- Drucker des Patronenanschlags
- 50 Feder des Patronenanschlags
 - Entriegelungsweile
- Halteachse der Welle.
- Stange 53
- Stangenachse 54
- Spannhebel 55
- 56 Kompletter Abzugsbugel Hahn des Schlagbolzens
- Hahnstange
- Achse der Hahnstange
- Drücker des Hahns 60
- Feder des Hahns
- Auflagestift der Hahnfeder
- Abzugshebel
- Achse des Abzugs und des Druckers
- Trennelement
- Achse des Trennelementes
- Feder des Abzugshebels und des 67
- Trennelementes
- Drücker
- Achse des Druckers und des Abzugs
- Drückerfeder 70
- Sicheruna
- Sicherungsknopf
- Feder des Sicherungsdruckers

- Überzug des Abzugsbüge's (2x)
- Rings cherung des Dorns (2x) Komplette hintere Transportvorrichtung
- Obere Auflage der Feder der Sperre
- Stange der Feder der Sperre
- Feder der Schloßsperre
- nnenauflage der Feder der Sperre
- Vordere Transportvorrichtung Feder der Transportvorrichtung
- Dorn des Abzugsbuge's (2x)
- Handschutz 84
- O-Ring-Dichtung
- Dichtungshaltering
- 87 Schaft
- Auflegeolatte
- Schraube der Auflegeplatte (2x)
- Schaftzwischenstlick



HALBAUTOMATISCHES GEWEHR SILVER

Das ha bautomatische Gewehr SitVFR, das Sie nun erworben haben, gehort zu der breiten Produktpatette von BROWNING

Die Funktionsweise durch Gasdrück beruht auf der Nutzung eines Teils der Verbrennungsenerdie

Auf diese Weise lassen sich alle Arten von Patronen 23.4" von der schwachsten bis zur stärksten "adung, verwenden, ohne daß eine Einstellung vorgenommen werden muß

In das mechan sche Konzept des S LVER fließen die neuesten Fertigungstechniken ein.

Die hervorragende Ausgewogenheit der Waffe ist der sorgfältigen Verteilung der Bewegungsmassen zu verdanken, so daß sie außerordentlich leicht an der Schulter liegt

EMPFEHLUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Alle Metalitere der Waffe wurden im Werk gefettet um sie vor Rost zu schützen. Bevor Sie die erste Patrone abschießen, muß der Lauf sorgfältig von innen gesaubert werden, er muß absolut trocken sein, um Überdruck und Abweichungen beim Kugelaufprall zu vermeiden Führen Sie einen Putzstab mit einem kleinen Flaneliappen vom Schloß aus in den Lauf ein. Entfernen Sie das überschüssige Öllmit einem weichen, sauberen und trockenen Lappen

TECHNISCHE DATEN

Modell	28"	26"	
Lauf	710 mm	660 mm	
Kaliber	12	12	
Kammer	70 mm	70 mm	
Choke	Invectors	Invectors	
Band	Unterbrochene Laufschiene weißer Korn Ø3.5 mm		
Holz	Buchenhorz Rauter	Buchenhorz Rautenmuster matt lacki	
Fassungsvermög Magazın'	en 4 oder 2	4 oder 2	
Mittleres Gewich	nt 3 100 kg	3,050 kg	
Gesamtlange	1 245 mm	1 195 mm	

Besondere Merkmale:

Gehäuse erleichtert. Modell mit Invector und Kreuzschlüssen. Modell mit synthetischem Schaft und Vorderschaft (STALKER)

"Je nach der geltenden Gesetzgebung des betretlenden Landes.

Die vorliegenden Merkmale werden informationshalber mitgeteilt. In dem stelen Bernühen um Optimierung behält Browning sich das Recht vor, ohne vorhenge Ankundigung zu jeder Zeit Änderungen vorzunehmen

WICHTIGE HINWEISE

Durch den Kauf Ihrer Feuerwaffe nehmen Sie Verantwortung auf sich. Die Emsthaftigkeit, mit der Sie diese Verantwortung ausüben, kann über Leben und Tod entscheiden. Fehler, die man beim Umgang mit Waffen begeht, sind oft nicht wieder gutzumachen Für mangelnde Vorsicht oder Mißbrauch einer Waffe gibt es keine Entschuldigung Handhaben Sie Ihre Waffe jeder-

zeit im Bewußtsein ihrer Leistung und hrer Gefährlichkeit

FUNKTIONSWEISE

Die Eunktionsweise ist außerst einfach, ein Teilder Verbrennungsgase wird auf einen Kolben abdeleitet Durch den Gasdruck weicht der Koben zurück, druckt auf die beweglichen Teile und bewirkt das Öffnen des Mechanismus mit Auswurf der eeren Patronenhuise Unter dem Druck der Ruckho feder wird Vernegelungsstück wieder nach vorne gebracht. wobei eine neue Patrone ins Schloß geführt wird Durch die Halbautomatik konnen Sie mit hrem Gewehr die darin enthaltenen Patronen nach-einander abschleßen. Nach Auswurf der letzten Patronenhu se hält die Verriegelung den Verschluß offen. Um die beweg chen Te e nach vorne zu bringen, druckt man einfach den Knopf der Fördersperre.

SICHERUNG

Ihr Gewehr ist mit einer Quersicherung ausgestattet. Sie befindet sich im Abzugsbugel, hinter dem Abzugshebel. Dank seiner großen Fläche ist der Knopf leicht zu betätigen. Ist er nach rechts gedruckt (Abb.1), so ist die Waffe gesichert und der Abzugshebel gesperrt, ist er nach Ilnks gedrückt, so erkennt man einen roten Streifen: die Waffe ist schußbereit. Gewöhnen Siels an ihre Waffe standig zu sichem, ega ob sie geladen ist oder nicht. Entsichern Sie das Gewehr erst in dem Augenblick, wo Sielschießen.

N.B.: Die Sicherung ist für Linkshänder umkehrbar

Español 29 - 33 Português 34 - 38

Die Sicherung ist nur ein mechanisches System. Betrachten Sie sie nie als absolute Sicherheit

KENNZEICHNUNG

Die Waffennummer befindet sich auf der linken Seite des Gehäuses, auf Höhe des Abzugsbügels. Das Kaliber, die Schrößlänge und die Nachbohrung sind seitlich auf dem Lauf angegeben

MUNITION

Verwenden Sie nie Munit on des Kal bers 20 in einer Kamer des Kal bers 12 Mit einer Kammerlänge von 2 3/4" (70 mm) können Sie alle Patronen verwenden, deren Hülsenlänge nicht über dieses Maß hinausreicht

ZUSAMMENBAU

Das Gewehr wird mit getrenntem Lauf und dem auf dem Magazinrohr montierten Handschutz geliefert. Prüfen Sie, ob der Mechanismus keine Patrone enthält Drehen Sie die Montagemutter los, und lösen Sie den Handschutz, indem Sie ihn nach vorne schieben. Fassen Sie den Spannhebel, um die beweglichen Teile bis zum Einklinken ganz nach hinten zu bringen. Das Gewehr wird senkrecht gehalten, und dabei führen Sie den Lauf auf dem Magazinrohr ein, mit dem Ende bis zum Anschlag im Gehäuse. Den Vorderschaft wieder anbringen, indem man ihn auf das innere Magazinrohr bis zum Kontakt mit den Innenringen gleiten läßt. Drehen Sie die Montagemutter fest und achten Sie auf ein korrextes Einrasten. Bringen Sie die beweglichen Teile nach vorne, indem Sie den Knopf der Transportsperre drücken Achten Sie darauf, nicht mit den Fingern in die Auswurföffnung zu gelangen Betätigen Sie kräftig den Mechanismus mehrere Male von Hand und vergewissern Sie sich, daß der Magazinverschluß richtig sitzt.

LADEN

Das Gewehr muß gesichert sein. Achten Sie darauf, nicht mit den Fingern in die Auswurföffnung zu gelangen,

Es gibt drei Methoden zum Laden der Waffe,

- Schnelles Laden, bewegliche Teile nach hinten mit dem Daumen eine Patrone in das Innenrohr einführen; sie wird automatisch in das Patronenlager eingeführt (Abb. 2). Nun das Magazin ganz auffüllen.
- Herkömmliches Laden, bewegliche Teile nach vorne, geben Sie mit einer entschiedenen Bewegung eine Patrone in das Magazinrohr und drücken Sie dabei den Magazinboden zurück, anschließend geben Sie die erforderliche Anzahl Patronen ein, wobei Sie jedesmal die vorherige ins Magazin drücken (Abb 3) Fassen Sie den Spannhebel und bringen Sie das bewegliche Schloß wieder nach hinten Lassen Sie es los, so daß es eine Patrone in die Kammer führt. Zur Vervollstän-digung des Ladevorgangs geben Sie mit einer entschiedenen Bewegung eine zusätzliche Patrone ins Magazin.
- Laden durch die Auswurföffnung, bewe-gliche Teile nach vorne, geben Sie eine Patrone durch die Auswurföffnung in die Kammer oder auf die Transportvorrichtung (Abb 4). Drücken Sie den Transportarretter-knopf, um die beweglichen Teile nach vorne zu bringen, wobei eine

Patrone in die Kammer geführt wird. Füllen Sie anschließend das Magazin ganz auf

ENTLADEN

Das Gewehr muß gesichert sein Fassen Sie den Spannhebel und werfen Sie durch Hin- und Herbewegungen des beweglichen Schlosses die in der Waffe vorhandenen Patronen aus. Die Waffe bleibt nach Auswurf der letzten Patrone offen.

REDUZIERSTÜCK

Ihr Gewehr ist mit einem Reduzierstück zur Vernngerung des Fassungsvermögens des Magazins ausgestattet Damit kann das Magazin zwei Patronen aufnehmen Wenn Sie vier Patronen hineingeben möchten, können Sie das Reduzierstück ausbauen Achten Sie dabei aber auf die in Ihrem Land geltenden Vorschriften

Achtung: auf gewissen Märkten ist das gesamte Fassungsvermögen der Waffe auf drei Patronen begrenzt, und in diesem Fall gilt der vorliegende Absatz nicht. Der Reduzierer kann nicht abgenommen werden.

Ausbau: drehen sie die Montageschraube os und nehmen Sie sie ab Nehmen Sie den Handschutz ab, indem Sie ihn nach vorne schieben Montreren Sie gegebenenfalls den Lauf ab Halten Sie den Magazinboden und drücken Sie dabei die Halteklammer (Abb 6) ein, um die Feder teilweise freizugeben (Abb 7) Vorsicht; die Feder ist gespannt, so daß sie fest gedrückt werden muß und man das Gewehr in eine ungefährliche Richtung halten muß Nehmen Sie das Reduzierstuck beraus.

Zusammenbau: Magazinboden auf der Feder das Ganze ins Magazinrohr einführen, dabei die

ltek emme ausrichten und drucken. Achter	n Sie
f ein korrektes Einklinken, Bringen Sie	den

Handschutz wieder an, Indem Sie ihn auf das Magazinrohr schieben Drehen Sie die Montage-

Nederlands

 $9 \cdot 13$

English

14 - 18

mutter fest.

Hinwels: das Reduz erstuck wird immer zwischen der Magazinfeder und dem Magazinboden angebracht, wobei das verjungte Teil in die Feder hineinragt

ZERLEGEN

Français

4 - 8

Ha

Der Hahn muß gespannt sein, die beweglichen Te le in der hinteren Position und die Waffe gesichert

Waffe: die Montagemutter losdrehen und abnehmen. Den Handschutz entfernen, indem man ihn nach vorne sch ebt. Den Lauf abnehmen. Zur Aufbewahrung, den Handschutz wieder auf das Magaz nrohr stecken und die Montagemutter festdrehen.

Abzugsbugel: Waffe in seitlicher Position, wie auf Abb. 8 dargestellt, die Stifte des Abzugsbügels mit Hilfe eines Durchschlags zurückschieben. Die beiden Stifte (Abb.9) und anschließend den Abzugsbügel (Abb.10) abnehmen

Bewegliche Teile: der Lauf und der Handschutz müssen abgenommen werden Den Zündkegel, die Spannmanschette sowie die Rückholfeder freigeben

Bewegliche Teile in der vorderen Position, die Patronensperre eindrucken (Abb. 11), um die Spannmanschette seitlich freizugeben. Halten Sie die Waffe waagerecht und den Anschlag gedrückt, um die beweglichen Teile nach vome freizugeben (Abb.12). Der Riegel und das Schloß

können zum Säubern auseinandergenommen werden (Abb 13)

Italiano

24 - 28

ZUSAMMENSETZEN

Deutsch

19 - 23

Das Gewehr muß gesichert sein.

Bewegliche Teile: Riegel und Schloß mussen zusammengebaut und die Waffe in senkrechter Position gehalten werden. Führen Sie die beweglichen Teile entlang den Gehäusenuten (Abb.14) eln, bis das Stangenende in den Drüc-ker der beweglichen Teile (Abb.15) gelangt Drücken Sie den Patronenanschlag, um den Spannhebel voll zuruckzubringen

Stecken Sie die Rückholfeder und die Spannmanschette sowie anschließend den Zündkegel auf das Magazinrohr (Abb.16), wobei Sie darauf achten, daß das Ende genau in die gerade Öffnung des Gehäuses gelangt (Abb.17).

Abzugsbügel: halten sie die Waffe senkrecht, prüfen Sie, ob das Stangenende ordnungsgemäß in den Drücker der beweglichen Teile ein-geführt ist, indem Sie die beweglichen Teile nach hinten schieben. Führen Sie den Abzugsbugel ins Gehäuse ein Drücken Sie auf den Abzugsbügel zur Ausrichtung der Löcher und stecken Sie die Stifte (zuerst den vorderen) hinein, anschließend werden sie ganz hineingedrückt

Waffe: folgen Sie den obigen Anweisungen unter "Zusammenbau".

SCHIEBEN

Laden Sie das Gewehr und entsichem Sie es Jeder Druck auf den Abzugshebet löst einen Schuß aus Der Mechanismus wirft die Hulse aus und befördert eine neue scharfe Patrone in die Kammer.

INVECTOR

Português

34 38

Espano! 29 - 33

Eine Markierung auf dem Lauf deutet auf die Art der Nachbohrung hin Invector
Bei den mit dem Invector-System ausgestatteten

Bei den mit dem Invector-System ausgestatteten Waffen ist das Chocking durch Kerben auf jedem Rohr angegeben

Vorsichtsmaßnahmen: bevor Sie irgendwelche Handhabungen vornehmen, ist zu prufen, ob die Waffe entladen ist

- Schießen Sie nie, ohne die Waffe mit dem Invector oder Invector Plus ausgestattet zu haben
- Verwenden sie nur den mitgelleferten Schlüssel (Abb 18)
- Achten Sie darauf, daß das Rohr ganz eingeschraubt ist und nicht über die Laufmündung hinausragt
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Rohre richtig am Lauf festgedreht sind

WARTUNG

Vor jedem Wartungsvorgang ist zu prüfen, ob Ihre Waffe wirk ich leer ist, dazu kontrol ieren Sie die Kammer, die Transportvorrichtung und das Magazin. Nach jedem Schießen muß das Gewehr ohne länger zu warten gesäubert und geölt werden. Dazu empfehlen wir Légia Spray Gehen Sie folgenderweise vor: schieben Sie die beweglichen Teile nach hinten und sprühen Sie Légia Spray in den Lauf Lassen Sie es einige Minuten lang wirken. Währenddessen säubern

Sie das Gewehr von außen mit Hilfe eines weichen, le cht geo ten Lappens, um Schweißspuren der Hände zu entfernen und die Meta If ächen von Rost zu schützen. Führen Sie einen Putzstab mit e nem sauberen, mit Légia Spray getränkten Lappen in den Lauf ein, und wechseln Sie den Lappen, bis keine Schmutzre-ste mehr zu erkennen sind Säubern Sie gege benenfalls besonders sorafältig die Anschluß-stelle zwischen Kammer und Lauf Sprühen Sie erneut in den Lauf, um ihn bis zur nächsten Benutzung zu schützen. Vermeiden Sie über-schüssiges Öl. was eine Ansammlung von Staub und unverbranntem Pulver begünstigen würde. Sprühen Sie von Zeit zu Zeit ein wenig Öl auf den Mechanismus, damit sich dort ein dünner Film bilaet, der die Innente le vor Rost-bildung schützt und ein einwandfreies Funktio-nieren gewährleistet

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie die Waffen und die Munition getrennt und außer Reichweite von Kindem auf Die Waffe wird an einem trockenen und mäßig belüfteten Ort aufbewahrt, fern von einer Wärmequelle, damit gegebenenfalls die Feuchtigkeit aus dem Holz langsam entweichen kann

Sortiment Invector Kaliber 12

	Geeignet zum Schießen mit	
Kerben	Bleikugeln	Stahlkugeln
Rautenform	X-Full	Δ
1	1/1	A
И	3/4	1/1
IEI	1/2	1/1
ЛП	1/4	1/2
THE	Skeet	1/4
Keine	Cyl.	1/4

A = keine Stahlkugeln verwenden.

Stahlungen. NUR Stahlschrotpatronen vom Typ "normal" oder "Hochleistung Stahlschrot", die den C.I.P. Normen entsprechen, dürfen verwendet werden

Umrechnungstabelle Chokes


Full	1/1
Imp. Mod.	3/4
Mod.	1/2
Imp. Cyl.	1/4
Skeet	Skeet
Cyl.	glatt

ELENCO DEL PEZZI COSTITUTIVI DEL FUCILE GOLD

1	Canna	4	1	Molla dell'estrattore
2	Mirino	4:	2	Pulsante dell'estratto
_				

- nvector Espulsore
 - Carcassa Culatta completa Tubo del caricatore
- Puisante de le cartucce
- Mo la de tubo del caricatore Ronde la di aggancio
- Fondo del tupo del caricatore
- Dado d assemblaggio
- Riduttore de tubo del caricatore
- Pistone completo
- Segmento esterno dei pistone Manicotto dell'asta d'armamento
- Molia di richiamo del manicotto Fermatore del 'elevatore
- 19A Amortizzato dell'arresto del trasportatore
- Anello e astico del perno dell'arresto
- Perno del fermatore de l'elevatore
- Mo la de l'arresto dell'elevatore
- Ammort zzatore della culatta
- 29 Ammort zzatore della sottoguardia
- Tubo trante del calcio
- Pulsante de pezzi mobili
- Mol a di ricupero
- Spina d'appoggio de la molla ricuperatrice
- Appoggio de la molla ricuperatrice Distanziale de tubo tirante dei calcio
- Rondel a del tubo tirante del calcio
- Dado del tubo tirante del calcio
- Otturatore completo
- Perno del 'estrattore
- Estrattore

- are Spina di fissaggio dell percussore
- Mola del percussore
- Percussore
- Leva arresto di cartucce
- Perno dell'arresto di cartucce
- Pulsante dell'arresto delle cartucce
- Molta per leva arresto delle cartucce 51 Rampa di apertura
- Perno di fissaggio della rampa
- 53 Riella
- Perno della biella Manetta d'armamento
- Sottoquardia completa
- Cane di percussione
- 58 Biella del cane Perno della biella del cane
- Putsante del cane
- Molla del cane
- Spina d'appoggio della molla del cane
- 63 Grilletto
- Pemo del grilletto e del gancetto
- Separatore Perno del separatore
- Molla del gniletto e del separatore
- Gancetto 68
- Perno del gancetto del grilletto
 - Molla del gancetto
- Sicura 71
- Pulsante della sicura
- Molla del pulsante della sigura
- Cuscinetto della sottoquardia (2x)

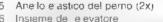

Appoggio superiore della mo a de arresto

Asta dei a mo la del 'arresto

Moha dell'arresto della culatta

Appeggio inferiore della molla dell'arresto Elevatore anteriore

MoLa deil elevatore

Perno della sottoquardia (2x)

Guardamano

O-ring

Anello di ritenuta del "O"-ring

87 Caldio

Carciolo

Vite del calciolo (2x)

Spessore di calcio



FUCILE SEMIAUTOMATICO SILVER

Il fue le sem automatico S LVER che avete acquistato fa parte della arga gamma dei prodotti BROWNING. Il suo principio di funzionamento con ricupero dei gas è basato sull'utilizzazione di una parte de l'energia di combustione. Questo principio di funzionamento permette di tirare ogni fipo di cartuccia. 23.4" dalla più debo e ai a più torte senza nessuna rego azione. Il conceptimento meccanico de fucile silver integra le lecniche di fabbricazione più recenti.

L'equil brio perfetto de l'arma è la conseguenza d una ripartizione inte ligente delle masse in movimento e gli procura una l'eggerezza straordinaria alla spa la

RACCOMANDAZIONI PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

Tutti i pezzi metallici dell'arma sono stati ingrassati alla partenza dalla fabbr ca al fine di proteggeni dalla corrosione. Prima di tirare la prima cartuccia, è necessario pulire con la massima cura 'anima della canna essa deve essere asciutta per evitare sovrapressioni e differenze di punto di arrivo. Passate un bastonomo munito di un pezzo di fianella all'interno della canna, introducendolo attraverso la camera. Asciugate l'eccesso diolio con un panno morbido, pulito e asciutto.

SPECIFICAZIONI TECNICHE

Modello	28"	26
Canna	710 mm	660 mm
Caribro	12	12
Camera	70 mm	70 mm
Слоке	Invectors	Invectors
Bindella	Bindella interotta mirino biano	
Legno	n faggio quadretta	to vernice ucidata
Contenenza caricatore*	402	4 o 2
Peso med o	3 100 кд	3 050 kg
Lunghezza tota	le 1 245 mm	1 195 mm

Caratteristiche speciali:

carcassa alleggerita Modelli con Invector e una chiave in croce sono forniti. Versione con caicio e guardamano sintetico (STALKER).

'Secondo la legislazione vigente in ogni paese.

Le presenti specificazioni sono date a titolo indicativo. Con l'impegno indispensabile per il raggiungimento della perfezione, la societa BROWNING si riserva il diritto di modificare fali specificazioni ad ogni momento senza informazione preventiva.

NOTE IMPORTANTI

Acquistando la vostra arma da fuoco, impegnate la vostra responsabilità. Dalla serietà con la quale assumerete tale responsabilità potranno dipendere la vita e la morte dei vostri simili. Gli errori commessi con le armi sono spesso definitivi e irreparabili. La mancanza di precauzioni o la manipolazione abusiva di un'arma non è giustifi-

cable. Man polate sempre la vostra arma con I rispetto dovuto alla sua potenza ed al suo pericolo potenziale.

FUNZIONAMENTO

Il funzionamento e molto semplice. Una parte de gas di combustione è deviata verso un pistone. Sotto la spinta di questi gas. Il pistone rincula, respinge il pezzi mobili e provoca l'apertura de meccanismo e l'espuisione de a cartuccia vuota. Sotto la pressione de a molta di ricupero l'insieme culatta lotturatore è rinviato verso la parte anteriore e trasporta una nuova cartuccia nella camera.

Il funzionamento sem automatico dei vostro fucile permette di tirare uno dopo l'altra le cartucce contenute nel fucile. Quando i ultima cartuccia è stata espuisa, la culatta rimane aperta sotto "azione delli arresto della culatta. Per rinviare i pezz mobili verso la parte anteriore, basta premere sul pulsante del fermatore del elevatore.

SICURA

La sicura del vostro fucile è del tipo trasversale. E collocata nel pontice lo, dietro il gri letto. La grande superficie del pulsante rende il suo maneggio facile. Spinta a destra (fig 1), l'arma è sicura ed il grilletto è bloccato. Spinta a sinistra, un trattino rosso appare. L'arma è pronta per il tiro. E meglio abituarsi lasciare l'arma in posizione di sicura in permanenza, che sia caricata o no. Liberate la sicura solo ai momento in cui volete tirare.

NOTA. La sicura è reversibile per un mancino La sicura rimane un sistema meccanico. Mai consideraria come una sicura assoluta.

MARCHE D'IDENTIFICAZIONE

Il numero dell'arma si trova sul iato sinistro della carcassa a I vello del ponticello. Il calibro, la lunghezza della camera ed li riforaggio sono indicati su fianco della canna

MUNIZIONI

Non introducete mai una munizione calibro 20 in una camera calibro 12. Con una lunghezza di camera di 2.3.4" (70 mm), potete tirare tutte le cartucce di una lunghezza di bossolo spiegata che non superi questo valore.

MONTAGGIO

I fucile è fornito con la canna separata ed il guardamano montato sul tubo del caricatore. Verificate che il meccanismo non contenga cartucce. Svitate il dado d'assemblaggio e separate il guardamano facendolo stittare in avanti. Afferrare la leva d'armamento per guidare i pezzi mobili a fondo verso la parte posteriore fino a l'aggancio. Tenendo il fucile verticalmente, introdurre la canna sul tubo del caricatore con il suo pro-ungamento nella carcassa fino all'arresto. Rimettete a posto il guardamano facendolo si tare sul tubo caricatore fino al contatto con gli anelli interni di ritenuta. Avvitare il dado d'assemblaggio assicurandovi che l'aggancio è corretto. Guidare pezzi mobili verso la parte anteriore.

premendo il pulsante del fermatore dell'elevatore Evitate d'introdume le dita nella finestra d'espulsione. Azionate manualmente il meccanismo più volte con forza e accertatevi della buona tenuta del tappo del cancatore

CARICAMENTO

La sicura deve rimanere innestata. Evitate d'introdurre le dita nella finestra d'espulsione. Esistono tre metodi per alimentare l'arma.

- Caricamento rapido, i pezzi mobili sono collocali nella parte posteriore. Servendosi del pollice, introdurre una cartuccia nel tubo caricatore, la cartuccia sarà automaticamente alimentata nella camera (fig 2). Completare in seguito il caricatore fino alla sua contenenza massima
- Caricamento classico, i pezzi mobili sono collocati nella parte anteriore, introdurre in modo deciso una cartuccia nel tubo caricatore respingendo il fondo del tubo caricatore. Completare con il numero di cartucce necessarie respingendo ogni volta la precedente cartuccia nel caricatore (fig 3). Afferrare la leva d'armamento e guidare la culatta mobile verso la parte postenore, rilasciare quest'ultima la quale introdurrà una cartuccia nella camera. Completare il caricamento introducendo una cartuccia supple mentare nel in modo deciso tubo caricatore.
- Caricamento dalla finestra d'espulsione, i pezzi mobili sono collocati nella parte postenore: introdurre una cartuccia dalla finestra d'espulsione, nella camera o sull elevatore (fig 4)
 Premere il pulsante del fermatore dell'elevatore

per guidare i pezzi mobili verso la parte anteriore e nel medesimo tempo, alimentare una cartuccia nel a camera. Completare in seguito il caricatore fino alla sua contenenza massima

SCARICAMENTO

La sicura deve rimanere innestata. Afferrare la leva d'armamento e con un movimento di va e vieni della culatta, espellere le cartucce collocate nell'arma. Il fucile rimane aperto dopo l'espulsione dell'ultima cartuccia.

RIDUTTORE DEL CARICATORE

Il vostro fucre è fornito con un riduttore di contenenza installato nel caricatore. La contenenza de caricatore è ailora di 2 cartucce. Se volete portare la sua contenenza a 4 cartucce, potete smontarlo. Assicurate aliora li rispetto de le leggi vigenti nel vostro paese.

ATTENZIONE. Per rispondere alle esigenze di certi mercati, la contenenza totale del fucile è limitata a 3 cartucce. In tal caso, questo paragrafo non è applicabile, il riduttore è inamovibile.

Smontaggio. Svitare e smontare il dado d'assemblaggio Smontare il guardamano facendolo slittare in avanti. Smontare eventula mente la canna Mantenere il fondo del tubo de caricatore e nel medesimo tempo, spingere i gancio d'arresto (fig 6) per liberare parzialmente la mol a (fig.7) Attenzione al a molta, essa è compressa Mantenetela energicamente ed orientate l'arma in una direzione non pericolosa. Smontare il riduttore

Rimontaggio. Il fondo del caricatore è co locato sulla sua molia, inserire l'insieme nel tubo del caricatore, orientando e premendo il gancio di arresto. Assicuratevi che l'aggancio sia completo Rimontare il guardamano facendolo slittare sul tubo de caricatore. Riavvitare a fondo il dado d'assemblaggio.

NOTA. Il riduttore si colloca sempre tra la molla del caricatore ed il fondo dei caricatore con la parte appuntita introdotta nella molta.

SMONTAGGIO

Il cane deve essere in posizione armata, i pezzi mobili devono essere collocati all'indietro e la sicura deve essere innestata

Fucile: sv-tare e smontare il dado d'assemblaggio. Smontare il guardamano facendolo slittare in avanti. Ritirare la canna. Per la sistemazione: rimontare il guardamano su tubo del caricatore e avvitare di nuovo il dado d'assemblaggio.

Sottoguardia. L'arma deve essere in posizione laterale come il·lustrato nella figura 8. Respingere peri della sottoguardia con l'aiuto di un caccia-coppiglie. Ritirare i due perni (fig.9) e in seguito. ia sottoguardia (fig.10).

Pezzi mobili. La canna e il guardamano devono essere smontati. Smontare il pistone, il manicotto diarmamento come pure la sua molla di richiamo. I pezzi mobili sono collocati nella parte anteriore: premere sulla leva arresto di cartucce (fig. 11) per I berare l'ateralmente la leva d'armamento Tenere l'arma in posizione orizzontale e la leva di arresto per liberare i pezzi mobili verso la parte

anteriore (fig 12). L'otturatore e la culatta si possono separare per essere puliti (fig 13)

RIMONTAGGIO

La sicura deve essere innestata

Pezzi mobili. L'otturatore e la culatta devono essere montati e l'arma piazzata in posizione verticale. Inserire i pezzi mobili seguendo le scanalature della carcassa (fig 14) fino all'inserimento della coda di biella collocata nel pulsante dei pezzi mobili (fig. 15). Premere la leva arresto delle cartucce per rimontare la leva d'armamento a fondo

Infilare la molla di richiamo, Il manicotto d'armamento e poi, il pistone sul tubo del caricatore (fig 16) badando ad infilare il suo prolungamento nel foro destro della carcassa (fig 17)

Sottoguardia. L'arma è in posizione verticale. Controllate il buon inserimento della coda della biella nel pulsante dei pezzi mobili azionando i pezzi mobili verso la parte posteriore Inserire la sottoguardia nella carcassa Esercitando una pressione sulla sottoguardia per allineare i fori, introdurre i perni (prima il perno anteriore) e postzionarli a fondo esercitando una pressione

Fucile. Seguite la procedura descritta qui sopra nel paragrafo "RIMONTAGGIO"

TIRO

Caricate l'arma e liberate la sicura. Ogni pressione sul grilletto provoca il tiro, il meccanismo espelle il bossolo e alimenta di nuovo una cartuccia nuova nella camera

INVECTOR

Una marca sulla canna determina il tipo di riforaggio. Invector, Sulle armi dotate del sistema Invector, i chokes sono indicati su ogni tubo sotto forma di tacche.

Precauzioni: Prima di ogni manipolazione accertatevi che la vostra arma sia scarica

- Non tirare mai senza avere equipaggiato l'arma con il suo Invector
- Utilizzare unicamente la chiave fornita (fig.18)
- Assicuratevi che il tubo sia ben avvitato a fondo senza sorpassare la bocca della canna
- Periodicamente, controllare il buon serraggio dei tubi sulla canna.

MANUTENZIONE

Prima di ogni operazione di manutenzione assicuratevi che la vostra arma sia vuota, ispez onando la camera, l'e evatore e il caricatore. Il fucile deve essere pulito ed oliato senza, aspettare troppo dopo ogni sessione di tiro. A questo scopo, vi raccomandiamo di utilizzare il prodotto Legia Spray.

Procedete nella maniera seguente fare rincu are i pezzi mobili e vaporizzare con il prodotto Légia Spray nella canna. Lasciare agire qualche minuto. Nel frattempo, procedete alla pulitura esterna del fucile con l'aiuto di uno panno morbido leggermente imbevuto d'ol o al fine di togliere le tracce di sudore lasciate dalle dita e proteggere le superfici metalliche da la corrosione. Passare nella canna un bastonoino per pulire munito di un pezzo di flanella pulita imbevuta di Legia Spray. Cambiate la flanel a fino ai

Français	Nederland
4 - 8	9 - 13

English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33 Português 34 - 38

momento in cui non presenta più tracce di sporcizia. Insistete eventualmente a livello de raccordo tra la camera e la canna. Vaporizzare di nuovo nella canna per proteggeria fino alla prossima utili zzazione. Evitare l'eccesso d'olio che potrebbe facilitare il deposito di sporcizia e di povere da sparo non bruciata. Ogni tanto, vaporizzate un po d'oro sul meccanismo al fine di depositare un leggero strato che proteggerà i pezzi nterni da la corrosione e manterrà la loro agevo ezza di funzionamento.

SISTEMAZIONE

Sistemate e armi e le munizioni separatamente e fuori dalla portata dei bambini. Il fucile sarà disposto in un luogo asciutto e moderatamente aerato, ontano da una fonte di forte calore per permettere a, legno di perdere progressivamente la sua umidità eventuale.

GAMMA INVECTOR - CALIBRO 12

	Tavora di corrispondenza per il tiro con		
Tacche	Pade di prombo	Paliini d'acciaio	
Quadrettata	X-Full	Δ	
	1/1	Δ	
{	3/4	1/1	
18	1/2	1/1	
111	1/4	1/2	
Ldl	Skeet	1 4	
Nessuna	Cyl	1/4	

A = Non utilizzare delle cartucce fornite con pallini in acciaio.

Pallini d'acciaio. Possono essere utilizzate esclusivamente cartucce, caricate con pallini d'acciaio, di lipo "a prestazioni normali" o "alte prestazioni" conformi alle norme C.I.P.

Full 1/1 Imp. Mod, 3/4 Mod. 1/2 Imp. Cyl. 1/4 Skeet Skeet Cyl. Liscio

LISTA DE PIEZAS CONSTITUTIVAS

- 1 Canon
- 2 Guón
- 3 Invector
- 4 Eyector
- 6 Con unto de armazon
- 7 Tubo a macén
- 8 Empujador de cartucho
- 9 Mue e del almacén
- 10 Arandela de dispositivo de trinquete
- 11 Fondo de a macen
- 12 Tuerca de montaje
- 13 Reductor de almacén
- 4 Pistón montado
- 15 Segmento externo de pistón
- 17 Manguito de vari a de mando.
- 18 Mue e recuperador dei manguito
- 19 Retén del elevador
- 19A Amort guador de retém del elevador
- 20 An llo elástico del eje del retén
- 21 Eje de fiador dei elevador
- 22 Mueile del flador del elevador
- 28 Amortiguador de la culata móvil
- 29 Amortiguador del guardamente
- 30 Tubo de monta,e de culata
- 31 Empujador de piezas móviles
- 32 Muelte recuperador
- 33 Pasador de apoyo de muelle recuperador
- 34 Apoyo del muelle recuperador
- 35 Riostra del tubo de montaje
- 36 Arangela de tubo de culata
- 37 Tuerca del tubo de montaje de culata
- 38 Cerrojo montado
- 39 Eje del extractor
- 40 Extractor

- 41 Muelle dei extractor
- 42 Empujador de extractor
- 43 Pasador fiador del percutor
- 44 Muelle del percutor
- 45 Percutor
- 46 Cuiata móvi montada
- 47 Reten de cartucho
- 48 Eje del retén de cartucho
- 49 Empujador del reten de cartucho
- 50 Muelle de reten de cartucho
- 51 Rampa de desbloqueo
- 52 Ele fiador de la rampa
- 53 Biela
- 54 Eje de biela
- 55 Pa anca de armar
- 56 Conjunto del guardamente
- 57 Martillo
- 58 Biela del martillo
- 59 Eje de biela del martillo
- 60 Empujador del martillo
- 61 Muelle del martilio
- 62 Pasador fiador del muelle del martillo
- 63 Disparador
- 64 Eje del disparador y del frador
- 65 Separador
- 66 Eje del separador
- 67 Muelle del disparador y del separador
- 68 Fiador
- 69 Eje del fiador y del disparador
- 70 Muelle del fiador
- 71 Seguro
- 72 Empujador del seguro
- 73 Muelle del empujador del seguro
- 74 Tubería semifija de guardamonte (2x)

- 75 An llo elástico fiador de pasador de unión (2x)
- 76 Conjunto del elevador posterior
- 7 Apoyo superior de muei e del tope
- 78 Varil a dei mue le de tope
- 9 Muel e del tope de la cu ata movi.
- 80 Apoyo inferior del muelle de tope
- 31 Elevador de antero
- 32 Mue le de letevador
- 33 Pasador de union del guardamonte (2x)
- 84 Guardamanos
- 85 Anno de junta en O
- 86. Ani io fiador de a unta
- 87 Culata
- 88 Cantonera
- 89 Torn llo de cantonera (2x)
- 90 Riosta de curata



ESCOPETA SEMIAUTOMATICA SILVER

La escopeta semiautomática SiLVER que acaba de adquirir forma parte de la amplia gama de productos BROWNING

Su principio de funcionamiento de carga por toma de gases se basa en la utilización de una parte de la energía de combustión. Este principio permite disparar todo tipo de cartuchos 23/4", desde el más débil hasta el más potente, sin tener que hacer ningun regiaje.

La concepción mecánica de la SILVER integra las más recientes técnicas de fabricación

El perfecto equilibrio de arma se debe a la cuidadosa repartición de las masas en movimiento, lo que le confiere al disparar una extraordinaria suavidad en e hombro

RECOMENDACIONES PREVIAS A SU UTILIZACIÓN

Todas las plezas metálicas del arma han sido engrasadas al salir de fábrica para protegerlas contra la corrosión. Antes de disparar por primera vez, es imprescindible limpiar cuidadosamente el án ma del cañón. Esta debe estar seca para evitar las sobrepresiones y la dispersión de los mpactos. Pase por el cañón una baqueta de limpeza con un trozo de francia, introdución-dola por la recamara. Elimine el exceso de aceite con un pano suave, limpio y seco.

ESPECIFICATIONES TÉCNICAS

Modelo	28"	56,	
Canón	710 mm	660 mm	
Calibre	12	12	
Recámara	70 mm	70 mm	
Choke	Invectors	Invectors	
Banda	Banda interrumpida adelante e atras tipo corto / grano blanco Ø3,5 mm		
Madera	Haya cuadricu a	ado barniz satinado	
Capacidad almacen*	4 ou 2	4 ou 2	
Peso medio	3,100 kg	3,050 kg	
Londitud total	1 245 mm	1 195 mm	

Caractéristiques particulieres:

Culata aligerado Modelos con Invector y llave en cruz. Model con culata e guardamanos sinteticos (STALKER)

*En función de la legislación vigente en cada país Estas características se proporcionan a título indicativo En el marco de su política de perfeccionamiento Browning se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Al adquinr su arma de fuego, lo hace bajo su responsabilidad. La seriedad con la cual asumirá dicha responsabilidad puede constituir la diferencia entre la vida y la muerte. Las faltas cometidas con las armas son a menudo definitivas e irreparables. La falta de precaución o la manipufación abusiva de un arma no tiene excusa. En todas las circunstancias, manipule su arma con la prudencia que corresponde a su potencia y a su peligro potencial.

FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento, sumamente sencillo, se efectúa por derivación de una parte de los gases de combustión hacia un pistón. Bajo la presión de dichos gases, el pistón retrocede, empuja las piezas móviles hacia atras y provoca la apertura del mecanismo y la expulsión de cartucho vacío Bajo la presión del muelle recuperador, la culata móvil y el cerrojo son impulsados hacia adelante, lo que provoca la carga de un nuevo cartucho en la recámara

El funcionamiento semiautomático de su escopeta permite disparar en tiro a tiro todos os cartuchos que contiene. Una vez expuisado el ultimo cartucho, la culata móvil permanece abierta a causa de a la acción del retén de culata móvil Para que las piezas móviles vuelvan hacia adelante, basta con apretar el botón del retén de elevador

SEGURO

El seguro de su escopeta es de tipo transversa. Se encuentra deba,o de guardamonte, detrás del disparador. La gran superficie de botón per-mite manipularlo con facilidad. Cuando se encuentra a la derecha (fig.1), el arma está con el seguro puesto, o sea con el disparador blo-queado. Cuando se empuja a la zquierda apa-rece un filete rojo para indicar que el arma está lista para disparar. Adquiera el hábito de dejar permanentemente su arma en posición de seguro, independientemente de que esté carga da o no

English 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33 Português 34 - 38

Saque e seguro un camente en el momento en que vaya a disparar

Nota El seguro es reversible para zurdos. Siendo el seguro un sistema mecánico, nunca hay que considerarlo como absoluto.

MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

El número del arma se encuentra en la cara izquierda del conjunto de culata, a la altura del arco del guardamente. El calibre la longitud de la recámara y el choke se indican en el flanco del cañón.

MUNICIONES

Nunca introduzca municiones de calibre 20 en una recámara de calibre 12. Con una longitud de recámara de 2 3,4", puede disparar todos los cartuchos cuya ongitud de vaina desplegada no supere el valor mencionado.

MONTAJE

La escopeta se entrega con el cañón desmontado y el guardamanos montado en el tubo almacén. Verif que que el mecan smo no tenga cartucho. Desenrosque la tuerca de montaje y saque el guardamanos deslizándolo hacia adelante. Agarre la palanca de armar para llevar las piezas móv es a fondo hacia atrás hasta engatiflar. Manteniendo la escopeta en posición vertical, ntroduzca el cañón sobre el tubo almacen con su extens on en el conjunto de culata hasta tope. Vuelva a colocar el guardamano, haciendolo deslizar sobre el tubo almacén hasta su contacto con os anillos internos. Atorni le el perno de montaje asegurándose de que haya un engatiliado correcto. Lleve hacia adelante las piezas móviles.

apretando el botón del fiador del elevador. Evite introducir los dedos en la ventana de expulsión de vainas. Accione manualmente varias veces el mecanismo energicamente y verifique que el tapón del almacén esté bien firme.

CARGA

El seguro debe estar puesto. Evite introducir los dedos en la ventana de expulsión de vainas Hay tres métodos para alimentar el arma:

- Carga rápida, piezas móviles hacia atrás: con el pulgar, introduzca un cartucho en el tuboalmacén, será automáticamente introducido en la recamara (Fig. 2). Después, liene el almacén hasta su capacidad total
- Carga clásica, con las prezas móviles hacia adelante: introduzca enérgicamente un cartucho en el tubo almacén empujando el fondo del almacén. Complete con el número de cartuchos necesarios, empujando cada vez el cartucho precedente en el almacén (fig.3) Con la palanca de armar tire la culata móvil hacia atrás; al soltarla, la misma introducirá enérgicamente un cartucho en la recámara Complete la carga introduciendo un cartucho adicional en la recámara.
- Carga por la ventana de expulsión de vainas, con piezas móviles hacia atrás: introduzca un cartucho por la ventana de expulsión de vainas, en la recámara o sobre el etevador (fig.4) Apriete el boton del fiador del elevador para llevar las piezas móviles hacia adelante alimentando así un cartucho en la recámara. A contínuación, llene el almacén hasta su capacidad total

DESCARGA

El seguro debe estar puesto Agarre la palanca de armar y, mediante un movimiento de ida y vuelta de la cuiata móvil, expulse os cartuchos que estén cargados en el arma. Una vez expulsado el ultimo cartucho, el arma queda ab erta.

REDUCTOR

Su escopeta viene con un reductor de capacdad instalado en el almacén, lo que le proporciona una capacidad de carga de dos cartuchos. Si quiere aumentar la capacidad de carga a cuatro cartuchos, puede desmontarlo. Ante tal eventualidad, verifique que la capacidad de carga respete la reglamentación vigente en su país.

Atención: para adecuarse a algunos mercados, la capacidad total del arma se limita a tres cartuchos. En tales casos, no se aplica el párrafo anterior, el reductor es inamovible.

Desmontaje: Destornille y desmonte la tuerca de montaje. Quite el guardamanos des zándolo hacia adelante. Eventuaimente desmonte e cañón. Sosteniendo el fondo de a macén, hunda la pata de retén (fig 6) para so tar parc almente e muelle (fig.7). Tenga curdado con el muelle, ya que está en tensión. Manténgalo firmemente y onente el arma en una dirección que no sea peligrosa. Sague el reductor.

Montaje: Con el fondo del almacén sobre su muelle, meta el conjunto en el tubo almacén orientando y presionando a pata de retén Asegúrese de que el engatillado sea compteto Vuelva a colocar el guardamanos deslizándolo sobre el tubo almacén y enrosque a fondo la tuerca de montaje

English 14 - 18 Deutsch 19 23 Italiano 24 - 28 Español 29 - 33 Português 34 - 38

Observación: el reductor se coloca siempre entre el resorte del aimacén y el fondo del cargador, con la parte afinada metida en el muelle.

DESMONTAJE

El martil o debe estar armado, la piezas móviles astrás y el seguro puesto

Arma: Desenrosque y desmonte la tuerca de ensamble. Quite el guardamano deslizándolo hacia adelante. Retire el cañón. Para guardarlo vuelva a colocar el guardamano sobre el tubo almacén y enrosque nuevamente la tuerca de ensamble.

Guardamonte: Con el arma en posición lateral como se itustra en la figura 8, haga retroceder los pasadores de unión del guardamonte valiándose de un botador. Retire los dos pasadores de unión (fig.9) y a continuación haga to mismo con el guardamonte (fig.10)

Plezas móviles: Hay que desmontar el cañón y el guardamano. Retirando además el pistón, el mangu to de armado y el muelle de recuperación.

Estando as piezas móviles hacia adelante, apriete el retén del cartucho (Fig. 11) para sottar lateralmente la pa anca de armado. Mantenga el arma en posición horizontas y el fiador hundido para sacar hacia adelante las piezas móviles (fig.12). Pueden sacarse el cerrojo y la culata móvil para su limpieza (fig.13).

VOLVER A MONTAR

El seguro debe estar puesto

Plezas móviles: El cerrojo y la culata móvil deben estar montados con el arma colocada en

posición vertical. Coloque las piezas móviles siguiendo las ranuras de la armazón (fig.14) hasta que se introduzca el vástago de biela en el empujador de las piezas móviles (fig 15) Hunda el retén de cartucho para volver a montar a fondo la palanca de armar.

Ensarte el muelle recuperador, el manguito de armar, luego el pistón sobre el tubo almacén (fig 16) asegurándose de ensartar bien su extensión en el orificio derecho de la armazón (fig 17).

Guardamonte: Con el arma en posición verti-cal, controle la introducción correcta del vástago de biela en el empujador de las piezas móviles, accionando estas hacia atrás, introduzca el guardamonte en el la armazón. Mientras presiona el guardamonte para alinear los orificios, introduzca los pasadores de unión (primero el pasador de unión anterior) y colóquelos a fondo haciendo presión

Arma: Siga el procedimiento descrito en el párrafo "Montaje" mencionado más arriba.

TIRO

Cargue el arma y saque el seguro. Cada presión sobre el disparador produce un disparo, el mecanismo expulsa la vaina y carga un nuevo cartucho en la recámara.

INVECTOR

Una marca en el cañón permite determinar el tipo de choke Invector

En las armas equipadas con el sistema Invector el "choke" se indica en cada tubo en forma de muescas Precauciones: Antes de cualquier manipulación, asegurese de que su arma está descar-gada

- No dispare nunca sin haber equipado el arma con su Invector o Invector Plus.
- Sólo utilice la llave suministrada (fig.18).
- Asegurese de que el tubo esté atornil ado a fondo sin rebasar la boca dei cañón.
- Controle periódicamente el apriete correcto de los tubos sobre el cañón

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier operación de manten miento, asegurese de que su arma esté vacía inspeccionando la recámara, el elevador y el cargador. La escopeta debe limp arse y aceitarse sin esperar demas ado tiempo después de cada sesión de tiro. Con este fin le recomendamos la utilización de Légia Spray

Proceda de la forma siguiente. Haga retroceder las piezas móviles y pu verice Légia Spray en el cañón. Dere actuar durante unos minu-tos Durante este tiempo proceda a la impieza extenor de la escopeta con un paño suave I deramente impregnado con aceite para quitar as manchas de transpiración de adas por los dedos y proteger las superfic es metalicas contra la corrosión. Pase una baqueta de limpieza cubierta con un trozo de franela Impia impregnado con Légia Spray, cambiando la frane a hasta que saiga sin marcas de suciedad. Insista eventualmente en la parte de, empalme entre la recámara y el cañón. Vuelva a pulverizar en el cañon para protegerlo hasta la próxima utilización. Evite el exceso de aceite, va que favorece la retención de polvillo y de pólvora no quemada. De vez en

cuando pulver ce un poco de acerte sobre el mecanismo para que se cubra con una fina película que proteja las plezas internas contra la corrosión y conserve su suavidad de funcionamiento

PARA GUARDAR

Guarde las armas y las municiones en forma separada y fuera del alcance de los niños. La escopeta debe guardarse en un lugar seco y moderadamente ventilado, lejos de fuentes de calor fuerte, para que las partes de madera pierdan progresivamente su humedad eventual

Gama invector Calibre 12

Muescas	Correspondencias perdigones de plomo	s para disparo con balines de acero
Cuadriculado	X-Full	Δ
	1/1	Δ
II	3/4	1/1
en en	1/2	1/1
(1))	1/4	1/2
UNA	Skeet	1/4
Ninguna	Cyl.	1/4

A = No utilizar cartuchos con balines de acero.

Perdigones de acero: SOLO se pueden utilizar los cartouchos de balines de acero de tipo "comun" o "altos resultados", conformes con las normas C I,P

Tabla de con	versión	
Full	1/1	
Imp. Mod.	3/4	
Mod.	1/2	
Imp. Cyl.	1/4	
Skeet	Skeet	
Cyl.	Liso	

LISTA DAS PEÇAS EXISTENTES

- 1 Cano
- Ponto de mira
- Invector
- E ector
- Carcaça
- Tubo carregador
- Impulsor do cartucho
- Mola do carregador
- 10. An lha de encosto da porca de união
- Fundo do carregador
- 12 Porca de união
- Redutor do carregador
- 14 Pistão montado
- Segmento exterior do pistão
- Subconjunto braço comando
- 18 Mo a do braço de comando
- 19 Retem do transportador
- 19A Amortegador de retem do transportador
- 20 Anel do e xo do retém do transportador
- Eixo retémdotransportador
- 22 Mola retém do transportador
- 28 Amortecedor da culatra
- Amortecedor da armação
- Tubo montagemdacoronha
- impulsor das pecas móveis
- Mola de recuperação
- Golpi ha para qui a da mola de recuperação
- 34 Apoio moiaderecuperação
- Chapa do tubo de montagem da coronha
- Ani ha pi tubo de montagem da coronha
- Porca p/ tubo de montagem da coronha
- 38 Ferrolho montado
- Eixo do extractor
- Extractor

- Mola do extractor
- 42 Impulsor do extractor
- Chaveta fixação do percutor
- Mola do percutor
- 45 Percutor
- 46 Culatra montada
- Retem do cartucho
- Eixo do retem do cartucho
- Impulsor retem do cartucho
- 50 Mola do retem do cartucho
- Rampa da aferrolhamento
- Eixo de suporte da rampa
- 53 Biela
- Eixo da biela 54
- Man outo
- Subconjunto da armação
- 57 Cão de percussão
- 58 Bleta do cão
- Eixo da biela do cão
- Impulsor do cão
- Mola do cão 61
- Golpilha da mola do cão
- Gatilho 63
- Eixo do gatilho e do retém do gatilho
- 65 Separador
- 66 Eixo do separador
- Mola do gat lho e separador 67
- Retém do gatilho 68
- Eixo do retêm do gatilho e gatilho
- 70 Mola do retem do galilho
- Segurança
- Impulsor de segurança
- Mola impulsor de segurança
- Guiadacavilhadaarmacao

- 75 Freio da cavi ha da armacao
- Subconjunto transportador posterior Apolo super or da mo a retem da culatra
- Haste mola do refem da culatra móve
- Mola do retem da cu atra movel
- Apolo inferior da mola do retem da culatra mável
- 81 Transportador anter or
- Mo a do transportador
- Cavi ha da armação (x2)
- Guarda mão
- Junta ring
- Anel de fixação da junta
- Coronha
- Placa de coice
- Parafuso da placa de coice (2x)
- Cruzeta da coronha



ESPINGARDA SEMI-AUTOMÁTICO SILVER

A espingarda semi automática que acaba de adquirir faz parte da ampla gama dos produtos BROWN NG

O seu principio de funcionamento a gas e baseado na utilização duma parte da energia de combustão. Este principio de funcionamento permite at rar comitodos os tipos de cartuchos, 2%,4°do menos potente ao mais potente isem necessidade de regulação.

A concepção mecânica da SILVER reune as mais recentes têchicas de fabricação

O equi brio perfeito da arma provêm da repartição judiciosa das massas em movimento, proporcionando lhe uma extraordinaria maciesa no ombro

RECOMENDAÇÕES PRÉVIAS À UTILIZAÇÃO

Todas as peças metálicas da arma foram lubrificadas na fábrica para protegê-las da corrosão Antes de disparar o primeiro cartucho, é indispensável impar cuidadosamente a alma do cano, esta deve estar seca para evitar sobrepressões e desvios do ponto de mpacto. Limpe o Interior do cano com um vareta de limpeza envolta num pano de flanela, introduzindo-a pela câmara. Limpe o óleo excedente com um tecido macio, fimpo e seco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	28"	26"
Cano	710 mm	660 mm
Caribre	12	12
Câmara	70 mm	70 mm
Сћоке	Invectors	Invectors
Banda	Banda t po curta / ponto de mira branco Q3,5 mm	
Madeira	Faia cadriada, envernizada acetinada	
Capacidade carregador*	4 ou 2	4 ou 2
Peso medio	3 100 кд	3 050 kg
Comprimento Total	1 245 mm	1 195 mm

Caracteristicas particulares:

Carcaça leve Modelo com Invector e chave com cruz. Modelo como coranha e guarda-mão sintelicos (STALKER)

"Segundo a legislação em vigor em cada pais As presentes especificações são fornecidas a título indicativo. Procurando sempre o aperfeiçoamento, a Browning reserva-se o direito de as modificar a qualquer momento e sem informação prévia

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Obriga a sua responsabilidade com a acquisição duma arma de fogo. O grau de senedade com o qual assume essa responsabilidade pode significar a diferença entre a vida e a morte. Os erros cometidos com armas são na sua maioria definitivos e irreparáveis. A falta de precauções ou a manipulação abusiva de uma arma não é des-

culpável Em qualquer momento, utilize a arma com o respeito devido à sua potência e ao seu perigo potencial

FUNCIONAMENTO

O funcionamento extremamente simples, resulta do encaminhamento de parte dos gazes da combustão, para um pistão. Sob a pressão desses gazes, o pistão recua empurra as peças moveis e provoca a abertura do mecanismo e a ejecção do cartucho vazio. Sob a pressão da mola de recuperação o sub con unto culatraferro ho volta para a frente levando um novo cartucho para a câmara.

O funcionamento semi-automatico da sua espingarda permite i he disparar tiro apos tiro todos os cartuchos que introduziu. Após a ejecção do ultimo cartucho a culatra mantém-se aberta sob a acção do retém da culatra. Para voitar a colocar as peças móveis novamente na frente, basta carregar no botão do retém do transportador.

SEGURANÇA

A segurança da sua espingarda é do tipo transversal. Ela sítua-se na armação, por trás do gatilho A grande superfície do botão torna o seu manuseamento fácil. Quando está posicionado para a direita (fig. 1) a arma está em segurança, com o gatilho bloqueado. Quando está posicionado para a esquerda, aparece um traço vermelhor a arma está pronta para o tiro. Tome o habito de manter permanentemente a sua arma na posição de segurança, quer esteja carregada ou não. Liberte sómente a segurança na a tura em que vai atirar.

Engash 14 - 18 Deutsch 19 - 23 Italiano 24 - 28

Español 29 - 33 Português 34 - 38

NB. A segurança é reversivel para atiradores esquerdos,

A trava de segurança continua a ser um sistema mecánico Nunca se deve considerar-la como sendo uma trava de segurança absoluta.

MARCAS DE IDENTIFICAÇÃO

O número da arma encontra-se na face esquerda da carcaça ao nível do guarda-mato. O calibre, o comprimento da câmara e o choke estão indicados no flanco direito do cano.

MUNIÇÕES

Nunca introduza uma mun ção cal bre 20 numa câmara calibre 12. Com um comprimento de câmara de 2 3/4" (70 mm) pode atirar todos os cartuchos com um comprimento não ultrapassando este valor

MONTAGEM

A espingarda é formecida com o cano separado e o guarda-mão montado no tubo carregador. Certifique-se que o mecanismo não contém nenhum cartucho. Desaperte a porca de montagem e retire o guarda-mão puxando o para a frente Segure o manípulo para levar as peças móveis a fundo para trás até encaixarem. Com a espingarda na pos ção vertical, introduza o anel do cano no tubo carregador e o seu prolongamento na carcaça até ao batente. Reponha o guia mao fazendo-o mover sobre o dispositivo-cartucho até o contacto com os aneis de fixação interiores. Aperte a porca de montagem assegurando-se que as peças estão perfe tamente encaixadas Leve novamente as peças móveis para a frente

premindo o botão do retém do transportador Evite introduzir os dedos na janela de ejecção Accione manualmente o mecanismo várias vezes com força e assegure-se que a tampa do tubo carregador (porca de montagem) está bem apertada

CARREGAMENTO

A segurança deve estar activada. Evite întroduzir os dedos na janela de ejecção.

Existem 3 métodos para alimentar a arma.

- Carregamento rápido: as peças moveis para atrás: por meio do polegar, introduza um cartucho no dispositivo-cartucho; ele será automáticamente levado ao tambor (fig 2). Em seguida complete o carregador até a sua capacidade total
- Carregamento clássico: peças móveis para a frente, introduza francamente um cartucho no tubocarregador repelindo o fundo do carregador, complete com o número de cartuchos necessános repelindo de cada vez o cartucho antenor no carregador (fig.3) Segure no manípulo e leve a culatra móvel para tràs, largue-a para que introduza um cartucho na câmara. Complete o carregamento introduzindo francamente um cartucho suplementar no carregador
- Carregamento pela janela de ejecção, peças móveis para trás introduza um cartucho na janela de ejecção, na câmara ou no transpor tador (fig 4). Carregue no botão do retêm do transportador para voltar a levar as peças móveis para a frente introduzindo um cartucho

na câmara Complete então o carregador até a sua capacidade total

DESCARREGAMENTO

A segurança deve estar activada. Segure no manipulo e, com um movimento de va e vem da culatra móvel, ejecte os cartuchos que estão no tubo carregador A arma mantem-se aberta apòs ejecção do último cartucho

REDUTOR

A sua espingarda é fornecida com um redutor de capacidade no tubo carregador. A capacidade do tubo carregador é então de 2 cartuchos. Se desejar aumentar a sua capacidade para 4 cartuchos, pode desmontá-lo. Nessa altura, assegure-se que está a respeitar a regulamentação em vigor no seu país.

Atençao: Para responder a certos mercados, a capacidade total da arma é reduzida para 3 cartuchos, nesse caso, o parágrafo anterior não é aplicavel. O redutor fica inamovível.

Desmontagem: Desaperte e retire a porca de montagem. Retire o guarda mão fazendo-o desizar para a frente. Desmonte eventualmente o cano. Segurando o fundo do carregador, carregue no pino de retenção (fig 6) para soltar parcialmente a mola (fig 7). Cuidado porque a mola está sob tensão, segure-a firmemente e oriente a arma para um local não perigoso. Retire o redutor

Remontagem: Com o fundo do carregador colocado sobre a sua mola, introduza o conjunto no tubo-carregador, orientando e carregando o pino de retenção. Assegure-se de que ficou bem

enca xado. Coloque de novo o guarda-mão fazendo o desitzar sobre o tubo-carregador, aperte de novo a porca de montagem.

Observação: O redutor coloca-se sempre entre a moia do carregador e o fundo do carregador com a parte ma s afunitada dentro da mola

DESMONTAGEM

O cão deve ser armado com as peças móveis para trás e a segurança engatada

Arma: Desaperte e retire a porca de montagem Retire o guarda mão fazendo o deslizar para a frente Retire o cano Para a arrumação, coloque de novo o guarda mão no tubo carregador e volte a apertar a porca de montagem

Armação: Com a arma na posição deitada conforme a figura 8, empurre as cavilhas da armação com a ajuda de um ponteiro. Retire as duas cavilhas (fig.9) e em seguida a armação (fig.10)

Peças móveis: o cano e o guarda mão devem estar desmontados. Retire o pistão, o braço de armamento assim como a sua mota de retorno Peças móveis para a frente empurre o retém de cartucho (fig. 11) para libertar lateralmente o manípulo. Mantenha a arma em posição honzontal e o retém introduzido para libertar para a frente as peças móveis (fig.12). O ferrolho e a culatra podem ser separadas para limpeza (fig.13).

REMONTAGEM

A segurança deve estar activada

Peças móveis. Ferrolho e culatra devem estar

montados e a arma colocada em posição vertical. Coloque as peças móveis acompanhando as ranhuras da carcaça (fig.14) até que a cauda da biela encaixe no carregador das peças móveis (fig.15). Introduza o retém do cartucho para remontar a fundo o manipulo

Coloque a mola de retorno, o braço de armamento, depois o pistão no tubo carregador (fig.16) lendo o cuidado de enfiar a sua extensão na abertura direita da carcaça (fig.17).

Armação: Com a arma na posição vertical, controlar a colocação correcta da cauda da biela no carregador das peças móveis, accionando as peças móveis para trás. Introduza a armação na carcaça. Exercendo uma pressão na armação para alinhar os furos, introduzir as cavilhas (a cavilha anterior em primeiro lugar) completamente pressionando-as

Arma: Seguir o procedimento descrito no parágrafo "MONTAGEM"

TIRO

Carregue a arma, liberte a segurança. Cada pressão sobre o gatilho provoca o tiro, o mecanismo ejecta o involucro e carrega um novo cartucho na câmara.

INVECTOR

Uma marcação no cano determina o tipo de choke Invector

Nas armas equipadas com o sistema invector o choke está indicado em cada ponteira sob a forma de entalhos.

Os Invector não são intermutáveis.

Precauções: Antes de qualquer manipulação assegure-se que a sua arma está descarregada

- Nunca atire sem ter equipado a sua arma com o Invector ou Invector Plus
- Utilize exclusivamente a chave fornecida com a arma (fig 18)
- Assegure-se que o tubo está bem apertado sem ultrapassar a boca do cano
- Verificar periodicamente se os tubos estão bem fixos no cano

MANUTENÇÃO

Antes de quatquer operação de manutenção, assegure-se que a arma está realmente descarregada, inspeccionando a câmara, o transportador e o tubo carregador. A espingarda deve ser limpa e oleada sem grandes demoras após cada sessão de tiro. Para essa fina idade recomendamos a utilização do Leg a Spray.

Proceda de seguinte maneira. Faça recuar as peças móveis e vaporize Legia Sprav no cano Deixe actuar durante alguns minutos. Entretanto proceda á limpeza exterior da espingarda com um pano macio ligeiramente embeb do em óteo a fim de eliminar qualquer marca de suor de xada. pelos dedos e de proteger as superfic es metál cas da corrosão. Limpe o interior do cano com uma vareta de limpeza envolta num pano de fianela limpo embebido de Legia Spray mudando a fianela até esta sair completamene limpa. Insista eventualmente a nível da junção câmara/cano Vaporize novamente no cano para protegê- o até à próxima utilização. Evite o excesso de óleo, dado que este favorecena a retenção de impurezas e de pólvora não queimada. De tempos a

tempos, vaporize um pouco de óleo no mecan smo a fim de criar um ligeiro filme de protecção das peças internas contra a corrosão, filme que também preservará a suavidade de funcionamento

ARRUMAÇÃO

Arrume armas e munições em locais separados e fora do alcance das crianças

A espingarda deve ficar guardada num local seco e lige ramente arejado, longe de qualquer fonte de calor, a fim de permitir às madeiras perder progressivamente a humidade que possam ter

Gama Invector Calibre 12

	Correspondência para atirar com		
Marcas	chumbo	aço	
Divididas	X-Full	A	
	1/1	Δ	
11	3/4	1/1	
H	1/2	1/1	
IIII	1/4	1/2	
DIN	Skeet	1/4	
Nenhuma	Cyl.	1/4	

↑ = Não utilizar cartuchos com aço.

Aço. SOMENTE os cartuchos com esferas de aço de tipo "ordinano" ou "alta performance" conforme as normas C.I.P podem ser utilizados.

Quadro de Conversão		
Full	1/1	
Imp. Mod.	3/4	
Mod.	1/2	
Imp. Cyl.	1/4	
Skeet	Skeet	
Cyl.	Lisse	



Légia Spray

Dissolves impurities instantly (powder residues, etc.), lubricates precision mechanisms without leaving any grease deposits, feeds and protects the wood.

By virtue of its microcellular structure Légia Spray will form a film between metal parts and moisture so that humidity is driven off, dissociated and allowed to evaporate. Invaluable for gun care, it also has numerous other uses in the home.

Special wood Légia Spray

This is the ideal complement for the protection and care of fine wood. It feeds them and enhances their natural qualities.

Long life Légia Spray

Ensures long life anti-rust protection by depositing a hydro-fugal film on metal components.



